SAMSUNG

SM-P600

Lietotāja rokasgrāmata

www.samsung.com

Par šo rokasgrāmatu

Šī ierīce nodrošina augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi, izmantojot Samsung augstos standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai sniegtu detalizētu informāciju par šīs ierīces funkcijām.

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.
- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Saturs var atšķirties no galaprodukta vai pakalpojumu nodrošinātāju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē *www.samsung.com*.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Autortiesības

Autortiesības © 2014 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Darba sākšana

7 Ierīces izkārtojums
8 Pogas
9 S Pen
9 Komplekta saturs
10 Akumulatora uzlāde
12 Atmiņas kartes ievietošana
14 Pildspalvas S Pen rakstāmgala nomaiņa
15 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
15 Ierīces turēšana
16 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
16 Skaļuma regulēšana
16 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Pamatinformācija

17 Indikatora ikonas
18 Skārienekrāna lietošana
21 Vadības kustības
23 Plaukstas kustības
24 Samsung viedā pauze
24 Samsung viedā ritināšana
25 Vairāklogu režīma izmantošana
29 S Pen lietošana
32 Skats no augšas
33 Paziņojumi
34 Sākuma ekrāns
36 Programmu saraksts
37 Programmu izmantošana
38 Palīdzība
38 Teksta ievade
41 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
42 Kontu iestatīšana
42 Lietotāju profilu iestatīšana
43 Failu pārsūtīšana
44 Ierīces drošība
46 Ierīces atjaunināšana

Sakari

47 Kontakti
51 E-pasts
52 Google Mail
54 Hangouts
54 ChatON
54 Google+
55 Fotoattēli
55 Twitter

Tīmeklis un tīkls

56 Internets
57 Chrome
58 Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 Samsung Link
60 Group Play
61 Smart Remote
62 WatchON

Multivide

63 Mūzika
65 Kamera
72 Galerija
76 Story Album
76 Video
77 Video redaktors
78 YouTube
78 My Magazine
79 Flipboard
79 Businessweek+
80 NYTimes
80 SketchBook for Galaxy

Programmu un multivides veikali

81 Play veikals
82 Samsung Apps (GALAXY Apps)
82 Play grāmatas
83 Play filmas un TV
83 Play mūzika
83 Play spēles
83 Play kiosks

Utilītas

84 S Note
91 Action Memo
92 S Planner
94 Dropbox
94 Cloud
95 Disks
96 POLARIS Office 5
98 Signāls
99 Pasaules pulkstenis
99 Kalkulators
100 S Translator
100 S Voice
101 S Finder
101 Google
102 Balss meklēšana
102 Piezīmju albums
103 Mani Faili
105 Lejupielādes
105 TripAdvisor
106 Evernote
106 KNOX

Ceļošana un tuvākā apkaime

107 Maps

Iestatījumi

108 Par iestatījumiem
108 Savienojumi
111 Ierīce
116 Vadīklas
120 Vispārīgi
124 Google iestatījumi

Pielikums

125 Traucējummeklēšana
131 Akumulatora izņemšana

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums

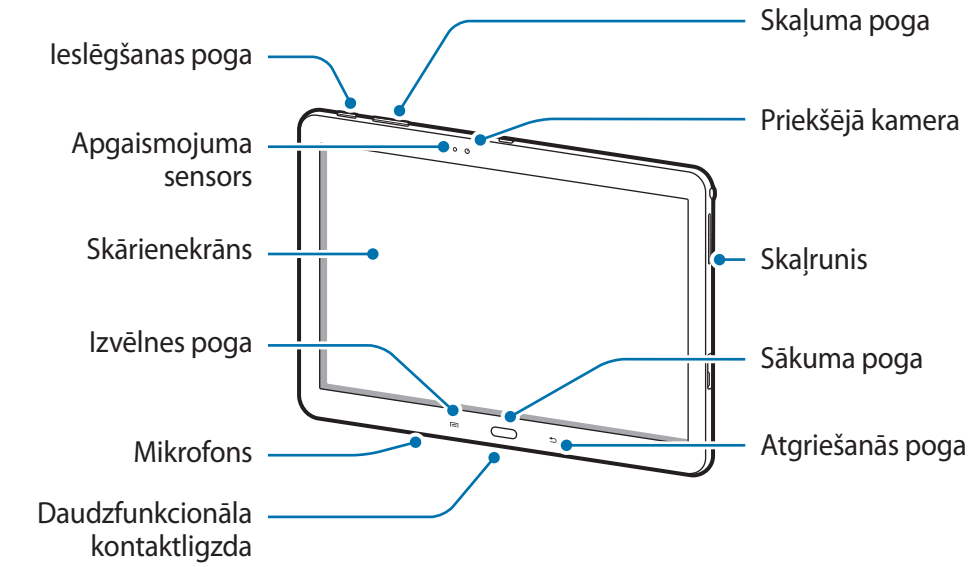

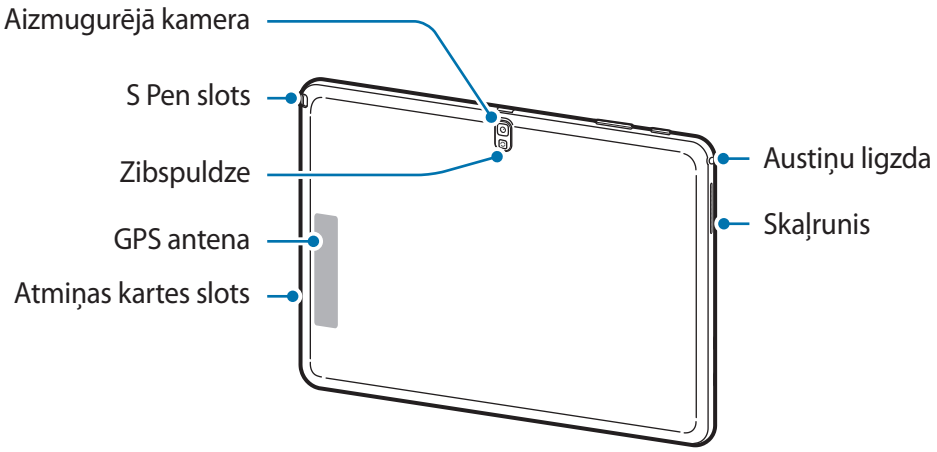

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna sargu. Neapstiprināti ekrāna sargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga	Funkcija
Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Turiet nospiestu vairāk nekā 7 sekunžu ilgumā, lai atiestatītu ierīci, ja notiek fatālas kļūdas, "uzkāršanās" vai "iesalšana". • Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
Izvēne	• Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējā ekrānā pieejamo iespēju sarakstu. • Lai palaistu **S Finder**, pieskarieties sākuma ekrānam un turiet.
Sākums	• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Turiet nospiestu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.
Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

S Pen

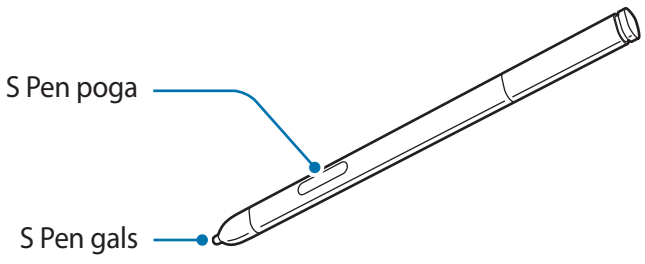

Nosaukums	Funkcija
S Pen gals	• S Pen pamatdarbību veikšana. (18. lpp.)
S Pen poga	• Izvērstu S Pen darbību veikšana. (29. lpp.)

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas rezultātā.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot akumulatoru, paņemiet lādēšanas ierīci un uzlādējiet akumulatoru. Uzlādei var izmantot arī datoru, pievienojot tam ierīci ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Neapstiprinātu uzlādes ierīču vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc uzlādes ierīces pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Vienlaicīgi izmantojot vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiks ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

Uzlāde, izmantojot lādētāju

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim, un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

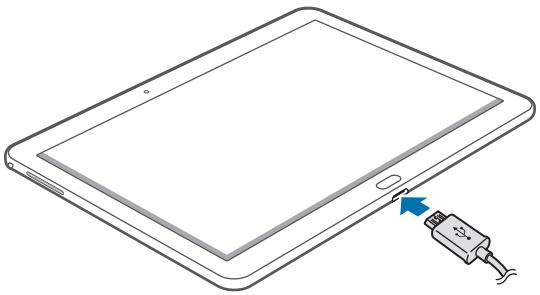

Nepareiza uzlādes ierīces pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, uzlādes ierīce var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar uzlādes ierīci nogādājiet to Samsung servisa centrā.

Kad tālrunis uzlādēts pilnībā, atvienojiet to no uzlādes ierīces. Vispirms atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru pirms lādētāja noņemšanas. Tādējādi iespējams izraisīt ierīces bojājumus.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.

Akumulatora uzlādes statusa pārbaude

Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis tiek norādīts ar šādām ikonām:

Notiek uzlāde

Pilnībā uzlādēts

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.

- Ierīce atbalsta FAT un "exFAT" failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, saņemsiet pieprasījumu pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiks parādīts mapē **SD Memory card**.

1 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

2 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

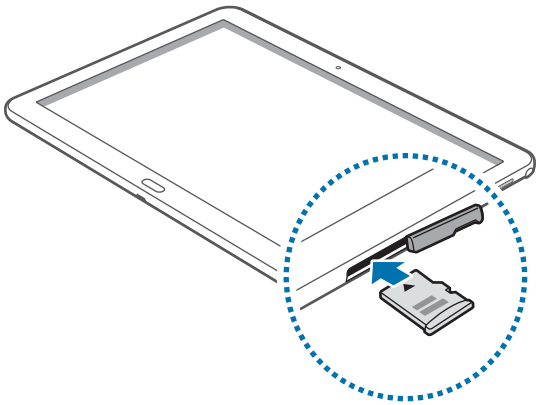

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

Iespiediet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

Pildspalvas S Pen rakstāmgala nomaiņa

Pildspalvas S Pen lietošanas laikā, tās rakstāmgals var kļūt neass. Ja rakstāmgals ir kļuvis neass, nomainiet to pret jaunu.

1 Cieši satveriet rakstāmgalu ar pinceti un pēc tam izvelciet to.

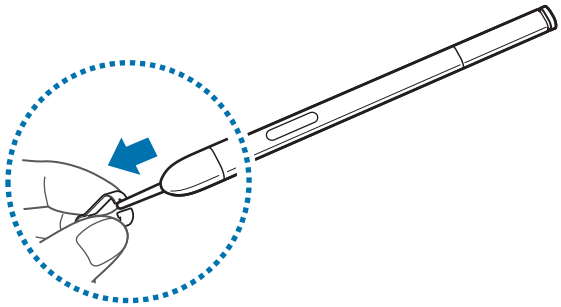

2 Ievietojiet pildspalvā S Pen jaunu rakstāmgalu, līdz atskan klikšķis.

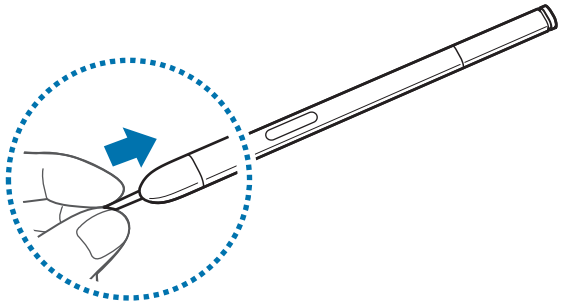

Neiespiediet pirkstu starp pinceti un rakstāmgalu.

- Atkārtoti neizmantojiet vecus rakstāmgalus. Pretējā gadījumā pildspalva S Pen, iespējams, nedarbosies pareizi.
- Pārmērīgi nespiediet rakstāmgalu, kad ievietojat to pildspalvā S Pen.
- Neievietojiet pildspalvā S Pen rakstāmgala apaļo pusi. Tādējādi var sabojāt S Pen vai ierīci.

Melnā rakstāmgala galā ir balts gumijas uzgalis. Ja gumijas uzgalis ir nodilis, nomainiet rakstāmgalu pret jaunu.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

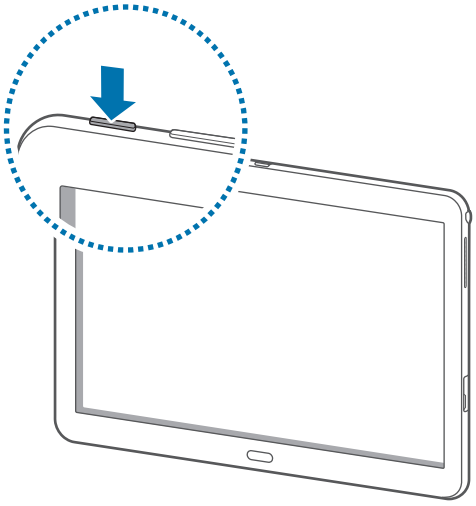

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.
- Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Lidojuma režīms**.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izslēgt**.

Ierīces turēšana

Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Ja ierīce netiek izmantota, bloķējiet to, lai novērstu nevēlamu darbību. Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.

Lai atbloķētu ierīci, kamēr skārienekrāns ir izslēgts, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, pieskarieties jebkurā vietā ekrānā un uzsitiet ar pirkstu jebkurā virzienā.

Skaļuma regulēšana

Nospiediet skaļuma pogu uz augšu vai uz leju, lai mūzikas atskaņošanas vai video demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Turiet nospiestu skaļuma pogu, līdz tiek aktivizēts klusuma režīms.
- Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Bez skaņas** vai **Vibrēt**.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie **Skaņa** vai **Vibrēt**.

Pamatinformācija

Indikatora ikonas

Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
	Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Aktivizēta Viedā ekrāna funkcija
	Sinhronizēts ar internetu
	Pieslēgts datoram
	Aktivizēts modinātājs
	Noņemta pildspalva S Pen
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrānam drīkst pieskarties tikai ar pirkstiem vai S Pen.

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

Pirkstu žesti

Pieskaršanās

Lai atvērtu kādu programmu, nospiestu ekrāna pogu vai ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties attiecīgajam elementam ar pirkstu.

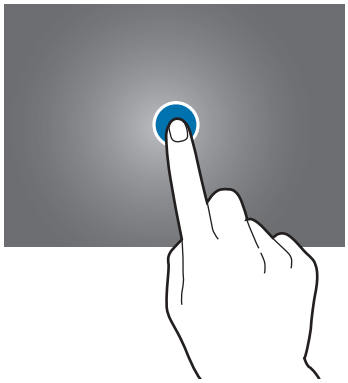

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties vienumam un turiet ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

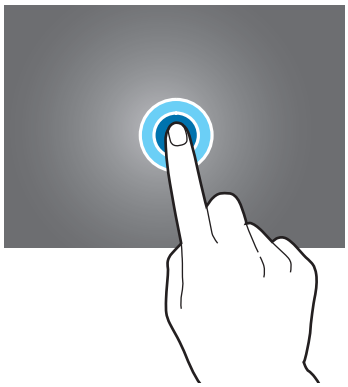

Vilkšana

Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

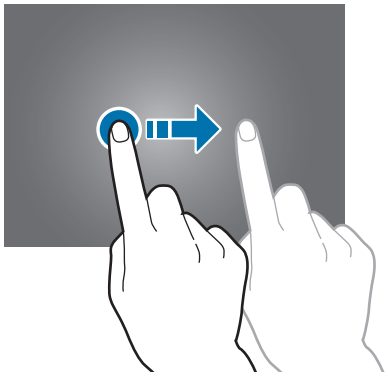

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

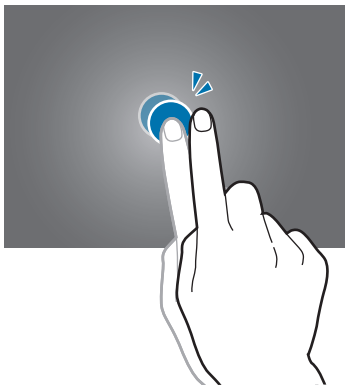

Uzsišana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

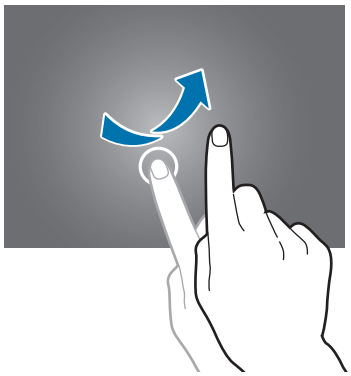

Pirkstu saspiešana

Lai pietuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzliekiet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai attālinātu attēlu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

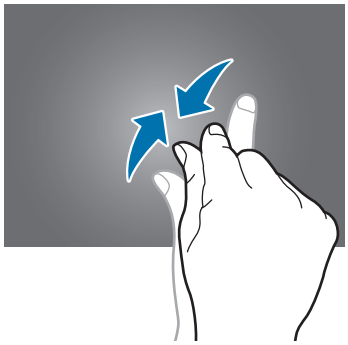

Vadības kustības

Vienkāršas kustības atvieglo ierīces darbības vadību.

Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta kustību funkcija. Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Vadīklas** → **Kustības** un velciet slēdzi **Kustības** pa labi.

Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

Ekrāna pagriešana

Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju. Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.

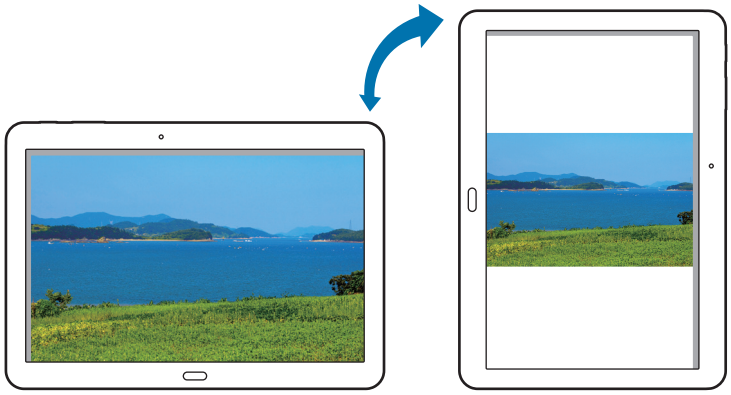

Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no **Ekrāna pagrieš.**

- Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
- Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas.

Sasvēršana

Ar pirkstiem turiet divus punktus ekrānā un sasveriet ierīci uz priekšu vai atpakaļ, lai tuvinātu vai tālinātu.

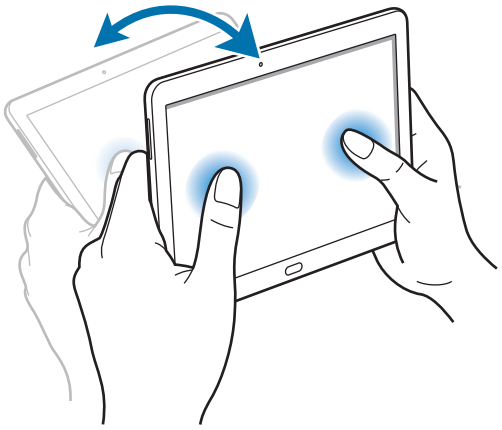

Panoramēšana, lai pārlūkotu

Kad pietuvināts attēls, pieskarieties un turiet ekrāna punktu, un tad virziet ierīci jebkurā virzienā, lai pārlūkotu attēlu.

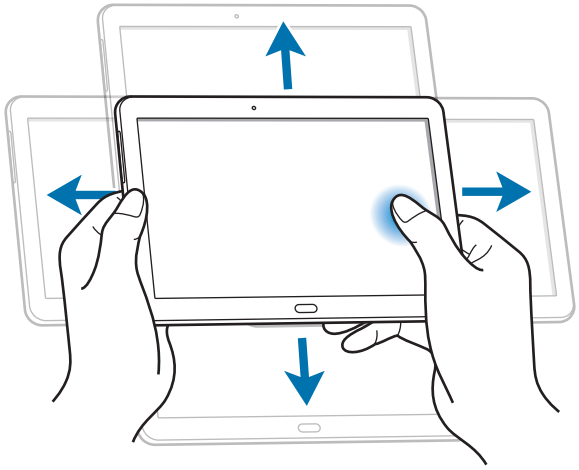

Plaukstas kustības

Izmantojiet plaukstas kustības, lai vadītu ierīci, pieskaroties ekrānam.

Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta plaukstas kustību funkcija. Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Vadīklas** → **Plaukstas kustība** un velciet slēdzi **Plaukstas kustība** pa labi.

Notraukšana

Notrauciet ar roku pāri ekrānam, lai tvertu ekrānuzņēmumu. Attēls tiek saglabāts mapē **Galerija** → **Screenshots**. Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

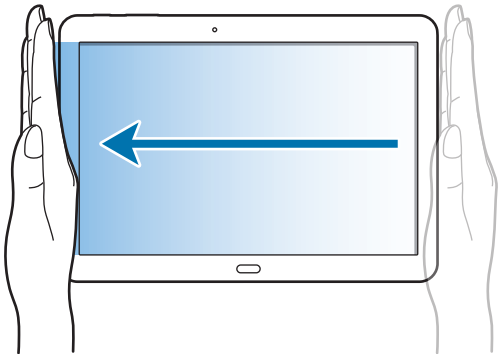

Aizsegšana

Aizsedziet ekrānu ar plaukstu, lai pauzētu multivides atskaņošanu.

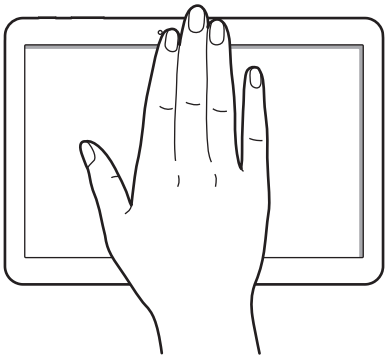

Samsung viedā pauze

Izmantojiet šo opciju, lai apturētu videoklipus, kad esat novērsis skatu no ekrāna.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Vadīklas** → **Viedais ekrāns** un atzīmējiet **Viedā pauze**.

Video atskaņošanas laikā neskatieties uz ekrānu, lai pauzētu video. Lai atsāktu atskaņošanu, atkal paskatieties uz ekrānu.

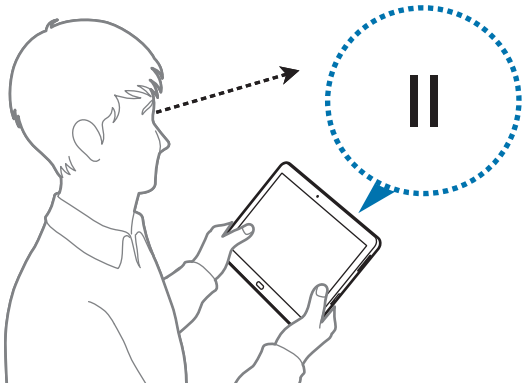

Samsung viedā ritināšana

Izmantojiet šo opciju, lai ritinātu ekrānu augšup vai lejup, noliecot galvu vai sasverot ierīci.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Vadīklas** → **Viedais ekrāns** → **Viedā ritināšana**, un velciet slēdzi **Viedā ritināšana** pa labi. Pieskarieties pie **Viedā ritināšana** un pēc tam izvēlieties ritināšanas veidu.

Kad skatāt e-pasta ziņas vai tīmekļa lapas, ir redzama ritināšanas ikona (galvas noliekšanai), kas rāda kustību atpazīšanas statusu.

Kad ierīce atpazīst jūsu galvas vai ierīces kustības, ikona mainās uz vai . Pēc tam, lai ritinātu attiecīgajā virzienā, nolieciet galvu uz leju vai paceliet uz augšu, vai sasveriet ierīci uz priekšu vai atpakaļ.

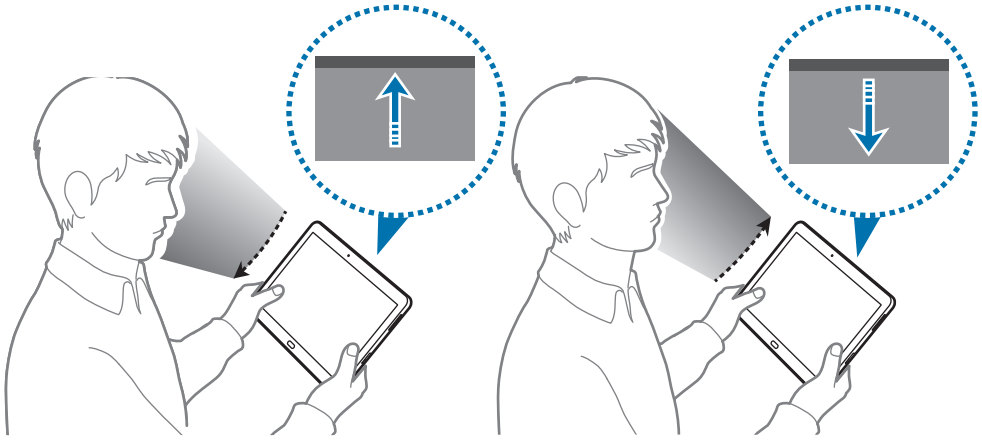

Vairāklogu režīma izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai ekrānā vienlaikus darbotos ar vairākām programmām.

- Var darboties tikai programmas uz Multi Window paneļa.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai izmantotu vairāklogu funkciju, sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Vairāki logi** un velciet **Vairāki logi** slēdzi pa labi.

Dalītā ekrāna vairāklogu režīma izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai programmas palaistu dalītā ekrānā.

Programmu palaišana dalītā ekrāna vairāklogu režīmā

1 Velciet pirkstu no ekrāna labās malas uz ekrāna vidu. Vai arī pieskarieties un turiet .

Vairāklogu josla tiek parādīta ekrāna labajā pusē.

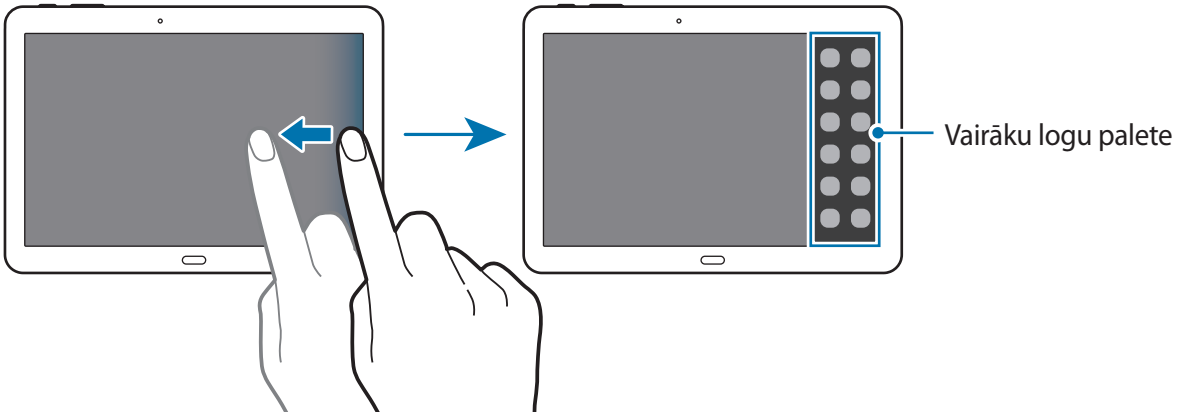

2 Pieskarieties programmas ikonai vairāklogu joslā, turiet un pēc tam velciet to uz ekrānu.

Kad ekrāns kļūst zils, atlaidiet programmas ikonu.

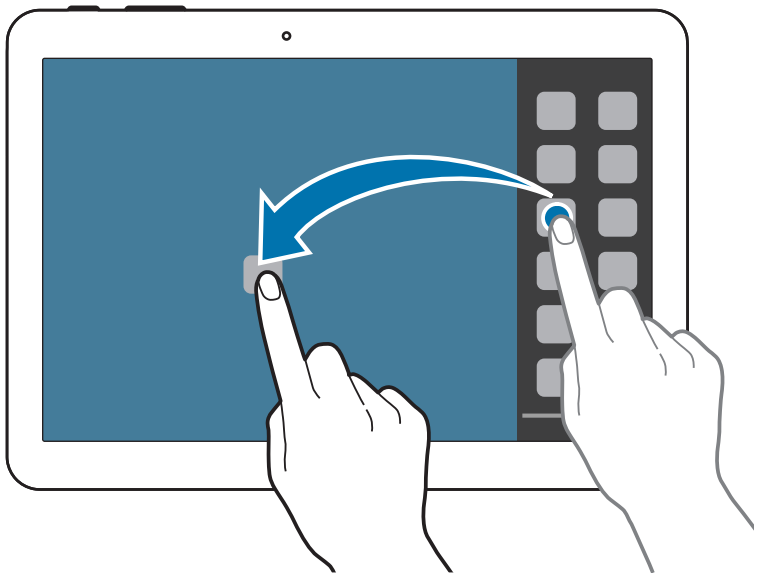

3 Pieskarieties citai programmas ikonai vairāklogu joslā, turiet un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Vienu un to pašu programmu vienlaikus var palaist dalītajā ekrānā. Šo funkciju atbalsta tikai programmas, kurām blakus ir ikona.

Satura koplietošana starp programmām

Varat viegli koplietot saturu starp programmām, piemēram, **E-pasts** un **Internets**, velkot un nometot tās.

Dažās programmās šī funkcija, iespējams, netiek atbalstīta.

1 Dalītā ekrāna vairāklogu režīmā palaidiet programmu **E-pasts** un **Internets**.

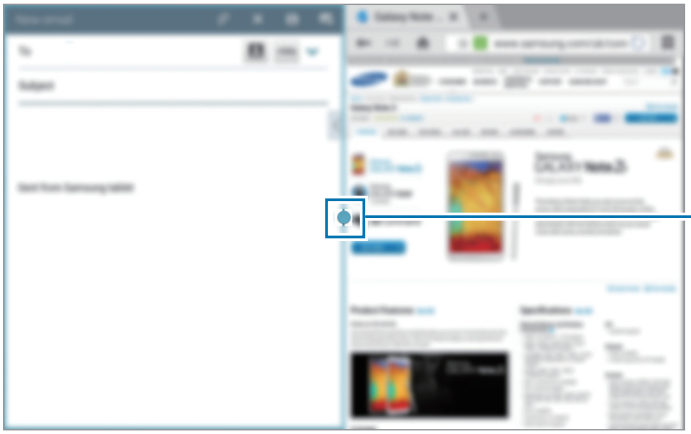

2 Pieskarieties aplim starp programmu logiem un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu šādām iespējām:

- : izvēlētajā logā atver nesen izmantoto programmu sarakstu.
- : pārslēgties starp vietām Multi window programmās.
- : koplietojiet objektus, piemēram, attēlus, tekstu vai saites, starp programmu logiem, velkot un nometot tos.
- : maksimizējiet logu.
- : aizvērt programmu.

3 Pieskarieties objektam interneta logā, turiet un velciet to uz vietu e-pasta logā.

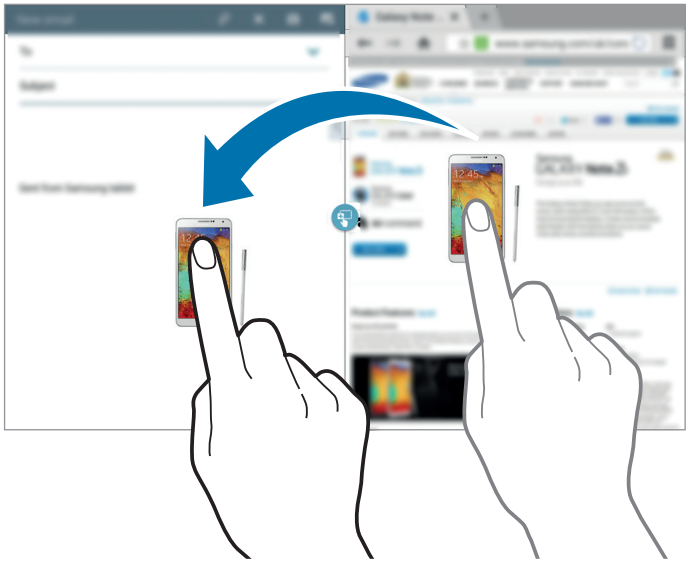

Vairāklogu kombinācijas izveide

Izmantojiet šo funkciju, lai šobrīd aktīvās vairāklogu režīma programmas saglabātu kā kombināciju.

1 Palaidiet vairākas programmas dalītā ekrāna vairāklogu režīmā.

2 Atveriet vairāklogu joslu un pieskarieties pie → **Izveidot**.

3 Ievadiet nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**.

Šobrīd aktīvā vairāklogu kombinācija tiek pievienota vairāklogu joslai.

Lai palaistu programmas, izmantojot saglabāto kombināciju, izvēlieties kombināciju vairāklogu joslā.

S Pen lietošana

Komplektā iekļauto S Pen var izmantot, lai ērti izvēlētos vienumus vai veiktu funkcijas. Izmantojot S Pen ar nospiestu pogu, ir pieejamas papildu ērtības, piemēram, ekrānuzņēmuma tveršana.

Lai izmantotu S Pen, izvelciet to no slota.

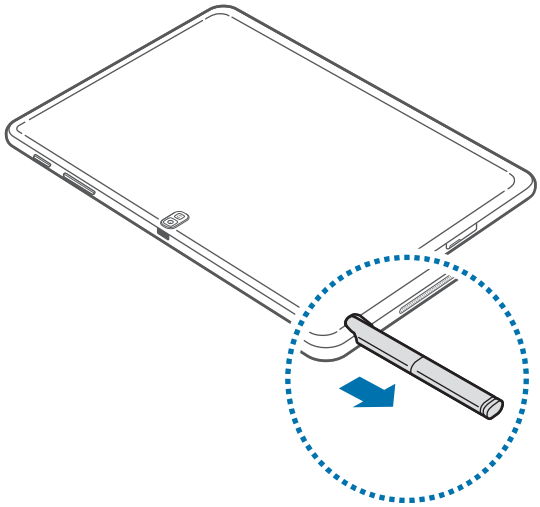

Kad S Pen tiks izvilkts no slota, ierīce to noteiks un:

- Ieslēgs skārienekrānu (ja tas ir izslēgts).
- Palaiž programmu Action Memo vai parāda bezskāriena komandu.

- Pildspalvas S Pen rakstāmgals ir nomaināms. Ja pildspalvas rakstāmgals kļūst neass, nomainiet to pret jaunu.
- Ja S Pen nedarbojas pareizi, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā. Papildinformāciju par S Pen skatiet Samsung tīmekļa vietnē.
- Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, turiet S Pen gandrīz perpendikulāri skārienekrānam un izvairieties to turēt šaurā leņķī pret ekrānu.

Ekrānuzņēmumu tveršana

Turot nospiestu S Pen pogu, pieskarieties ekrānam un turiet, līdz atskanēs klikšķis. Ekrānuzņēmums tiks saglabāts **Galerija** → **Screenshots**.

Uz ekrānuzņēmuma ir iespējams rakstīt vai zīmēt. Rediģētais attēls tiek saglabāts **Galerija** → **IMG_edited**.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

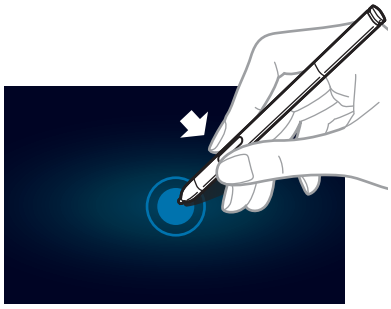

Darbības atgādnes palaišana

Lai palaistu darbības atgādni, divreiz pieskarieties ekrānam, turot nospiestu S Pen pogu.

Pierakstiet vai uzzīmējiet piezīmi un pēc tam izvēlieties atgādni, pieskaroties pie , lai veiktu dažādas darbības, piemēram, pievienotu kontaktus vai nosūtītu e-pasta ziņu. Izvēlieties atgādni un, izmantojot rīku S Pen, apvelciet līniju apgabalam, ar kuru vēlaties veikt darbības.

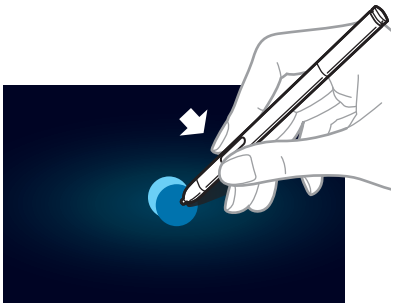

Attēla izvēlēšanās un tveršana

Lai tvertu, uzvelciet slēgtu kontūru ap attēlu, turot nospiestu S Pen pogu.

Ja nepieciešams, izmantojiet kādu no šādām opcijām:

- : atjauno sākotnējo izvēli.
- : pārvērst izvēlēto apgabalu apļa formā.
- : pārvērst izvēlēto apgabalu taisnstūra formā.
- : ļauj pielāgot izvēli.

No ekrāna apakšdaļā parādītajām ikonām izvēlieties programmu, ko izmantot ar izvēlēto zonu.

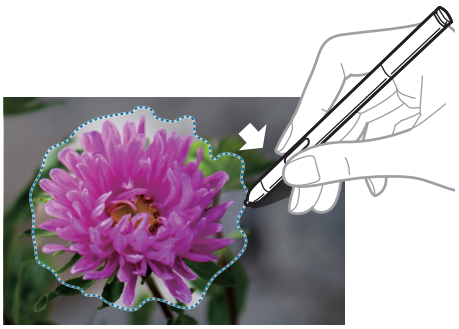

Bezskāriena komanda

Nospiediet S Pen pogu, turot S Pen virs ekrāna, lai tiktu parādīta bezskāriena komandas izvēlne.

Izmantojot šo funkciju, varat veikt šādas darbības:

- **Action Memo**: uzrakstiet atgādni un pēc tam izvēlieties to, apvelkot ap to līniju, lai veiktu ar atgādni saistītas darbības.
- **Piezīmju albuma veidotājs**: apkopojiet dažādu veidu saturu un saglabājiet to programmā **Piezīmju albums**. (102. lpp.)
- **Rakstīšana ekrānā**: tveriet ekrānuzņēmumu un rediģējiet to.
- **S Finder**: meklējiet dažādu veidu saturu savā ierīcē. (101. lpp.)
- **Pildspalvas logs**: palaidiet vairākas programmas norādītajos ekrāna apgabalos.

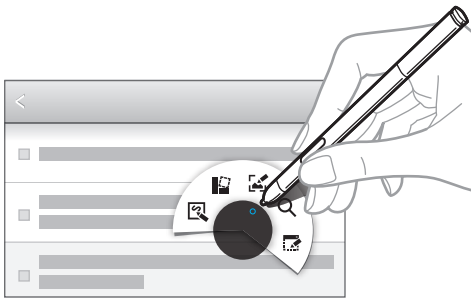

Programmu palaišana izvēlētajā apgabalā

Bezskāriena komandu izvēlnē pieskarieties pie **Pildspalvas logs**. Apvelciet līniju ap apgabalu un pēc tam izvēlieties programmu. Programma tiek palaista uzzīmētajā apgabalā.

Lai minimizētu programmu, pieskarieties pie . Minimizētās programmas tiek parādītas kā peldošas ikonas.

Lai maksimizētu programmu, pieskarieties pie .

Lai aizvērtu programmas, pieskarieties pie .

Pieejamo iespēju atvēršana

Dažiem objektiem ir kontekstizvēlne, kas liek iedegties S Pen rādītājam. Nospiediet S Pen pogu, turot S Pen virs objekta, lai parādītu izvēlni.

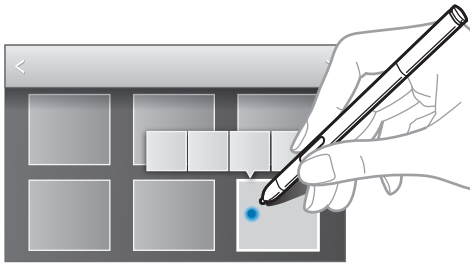

Skats no augšas

Izmantojiet šo funkciju, lai izpildītu dažādas funkcijas, turot pildspalvu S Pen virs ekrāna.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Vadīklas** → **S Pen** → **Skats no augšas** un velciet slēdzi **Skats no augšas** pa labi.

Norādiet ar S Pen uz objekta, lai priekšskatītu saturu vai skatītu informāciju uznirstošajā logā.

Varat ritināt paneļus vai sarakstus, pārvietojot S Pen rādītāju uz ekrāna malu (augšējo/apakšējo/kreiso/labo).

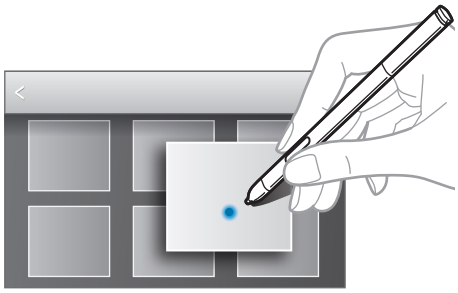

Paziņojumi

Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai informētu par jaunām ziņām, kalendāra notikumiem, ierīces statusu utt. Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas atrodas ekrāna apakšā.

Paziņojumu panelī varat apskatīt ierīces pašreizējos iestatījumus. Velciet lejup no statusa joslas un pēc tam pieskarieties pie , lai izmantotu šādas iespējas:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Atrašanās vieta**: GPS funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Skaņa**: klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Klusuma režīmā var aktivizēt vibrozvanu vai apklusināt.
- **Ekrāna pagriešanu**: atļaujiet vai neatļaujiet interfeisa pagriešanu, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Lasīš. režīms**: lasīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Lasīšanas režīmā ierīce palīdz aizsargāt acis, kad lasāt naktī. Lai izvēlētos, kuras programmas ir jāizmanto, pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Displejs** → **Lasīšanas režīms**.
- **Enerģijas taup.**: enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Vairāklogu**: iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.
- **Screen Mirroring**: screen Mirroring funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Sinhr.**: aktivizējiet vai deaktivizējiet programmu automātisko sinhronizēšanu.
- **Viedā sekošana**: viedās sekošanas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Viedā pauze**: viedās pauzes funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Viedā ritin.**: viedās ritināšanas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Bloķēšanas rež.**: bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā ierīce bloķēs paziņojumus. Lai izvēlētos, kurus paziņojumus bloķēt, pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas režīms**.
- **Lidojuma režīms**: lidojuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Skats no augšas**: skats no augšas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai pārkārtotu paziņojumu paneļa opcijas, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie → , pieskarieties pie objekta un turiet to, un pēc tam velciet uz citu vietu.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādītas indikatoru ikonas, logrīki, programmu ātrpiekļuves u.c.

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Vienumu pārkārtošana

Programmas ikonas pievienošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie , pieskarieties un turiet programmas ikonu, un tad velciet to paneļa priekšskatījumā.

Vienuma pievienošana

Pielāgojiet sākuma ekrānu savām vajadzībām, pievienojot logrīkus, mapes vai paneļus.

Pieskarieties un turiet tukšu apgabalu sākuma ekrānā, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm kategorijām:

- **Programmas un logrīki**: pievienojiet sākuma ekrānam logrīkus vai programmas.
- **Mape**: izveidojiet jaunu mapi.
- **Lapa**: pievienojiet sākuma ekrānam jaunu paneli.

Vienuma pārvietošana

Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Vienuma noņemšana

Pieskarieties vienumam un velciet to uz atkritni sākuma ekrāna augšdaļā. Kad atkritne kļūst sarkana, atlaidiet vienumu.

Paneļu pārkārtošana

Jauna paneļa pievienošana

Pieskarieties pie → **Rediģēt lapu** → .

Paneļa pārvietošana

Pieskarieties pie → **Rediģēt lapu**, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļa noņemšana

Pieskarieties pie → **Rediģēt lapu**, pieskarieties pie paneļa priekšskatījuma un turiet, un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna augšdaļā.

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīt fona attēlu** → **Sākuma ekrāns**, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm iespējām:

- **Animētie fona attēli**: skatiet animētos attēlus.
- **Fona attēli**: skatiet fona attēlus.
- **Fotoattēli**: skatiet attēlus mapē **Fotoattēli**.
- **Galerija**: skatiet ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai attēlus, kas ielādēti no interneta.

Izvēlieties attēlu, ja nepieciešams, nomainiet rāmja lielumu un pēc tam iestatiet to kā fona attēlu.

Logrīku izmantošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā. Lai tos izmantotu, pievienojiet logrīkus no logrīku paneļa sākuma ekrānam.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izmantojot tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīku pievienošana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Logrīki**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī, un pēc tam pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānā. Novietojiet to vajadzīgajā vietā, mainiet izmērus, ja nepieciešams, velkot rāmi, un pēc tam pieskarieties jebkurai vietai ekrānā, lai saglabātu logrīka atrašanās vietu.

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu, ikonas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu programmu sarakstu.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Programmu pārkārtošana

Pieskarieties pie → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Organizēšana ar mapēm

Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.

Pieskarieties pie → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz **Izveidot mapi**. Ievadiet mapes nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Ievelciet programmas jaunajā mapē un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kārtību.

Paneļu pārkārtošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Programmu instalēšana

Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) lai lejupielādētu un instalētu programmas.

Programmu atinstalēšana

Pieskarieties pie → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un tad atlasiet programmu, lai to atinstalētu.

Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.

Programmu deaktivizēšana

Pieskarieties pie → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un pēc tam izvēlieties programmu, kuru deaktivizēt.

Lai iespējotu programmas, programmu sarakstā pieskarieties pie → **Rādīt deaktivizētās programmas**, atlasiet programmas un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

- Lejupielādētās programmas un dažas noklusējuma programmas, kas iekļautas ierīces komplektācijā, nevar deaktivizēt.
- Izmantojot šo funkciju, deaktivizētās programmas netiek rādītas programmu ekrānā, bet aizvien ir saglabātas ierīcē.

Programmu izmantošana

Šī ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta programmām.

Programmas atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Dažas programmas ir grupētas mapēs. Pieskarieties pie mapes un pēc tam pie programmas, lai to atvērtu.

Atvēršana no nesen lietotajām programmām

Nospiediet un turiet sākuma pogu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.

Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Programmas aizvēršana

Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju.

Nospiediet sākuma pogu un turiet to, pieskarieties pie **Uzdev. pārv.** un pēc tam pieskarieties pie **Beigt** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **Beigt visu**. Varat arī turēt nospiestu sākuma pogu un pieskarties pie **Aizvērt visu**.

Palīdzība

Piekļūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Palīdzība**. Izvēlieties kategoriju, lai skatītu padomus.

Lai kārtotu kategorijas alfabētiskā kārtībā, pieskarieties pie .

Lai meklētu atslēgvārdus, pieskarieties pie .

Teksta ievade

Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

Tastatūras veida maiņa

Pieskarieties jebkuram tekstam failā, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie **Izvēlieties ievades metodi** un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.

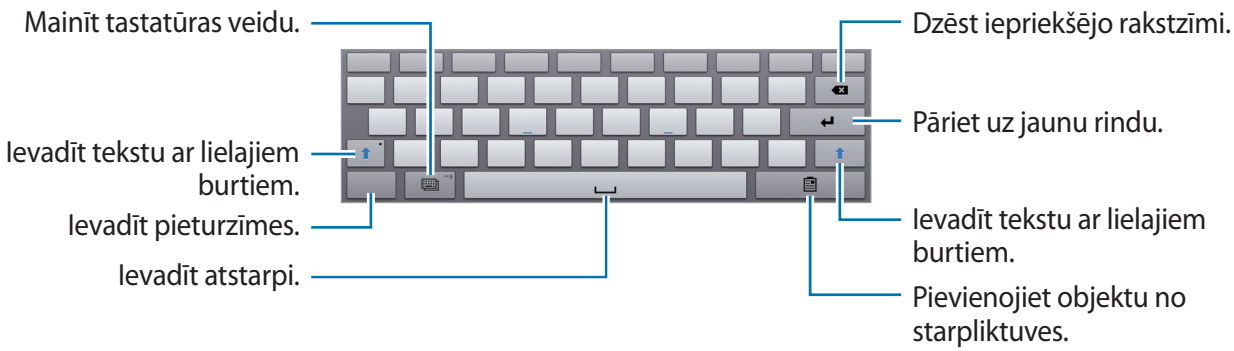

Lielo burtu ievadīšana

Pirms rakstzīmes ievadīšanas pieskarieties pie . Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem.

Tastatūras veida maiņa

Lai mainītu tastatūras veidu, pieskarieties pie .

Peldošajā tastatūrā pieskarieties pie , turiet to un pārvietojiet peldošo tastatūru uz citu atrašanās vietu.

Valodu tastatūru maiņa

Pievienojiet tastatūrai valodas un tad bīdiet starpināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu valodu tastatūru.

Rokraksts

Pieskarieties un turiet , pieskarieties pie un pēc tam uzrakstiet vārdu ar pirkstu vai S Pen. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti vārdu piedāvājumi. Izvēlieties piedāvāto vārdu.

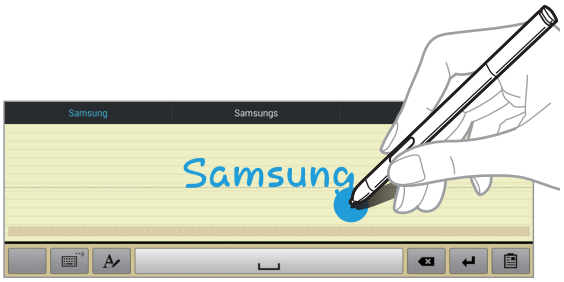

Izmantojiet rokraksta žestus, lai veiktu darbības, piemēram, rakstzīmju rediģēšanu vai dzēšanu un atstarpju ievietošanu. Lai skatītu žestu vadlīnijas, pieskarieties pie un turiet, pēc tam pieskarieties pie → **Palīdzība**.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tiešā pildspalvas ievade

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vadīklas** → **S Pen** → **Tiešā pildspalvas ievade** un velciet slēdzi **Tiešā pildspalvas ievade** pa labi.

Turot S Pen virs teksta lauka, tā augšējā, kreisajā stūrītī tiek parādīta ikona . Pieskarieties pie , lai rakstītu, izmantojot S Pen. Lai veiktu vienkāršus labojumus, mainītu ievades valodas vai ievadītu atstarpi starp rakstzīmēm, pieskarieties katram labošanas rīkam, kas redzams uz rokraksta bloka.

Kad šī funkcija ir aktivizēta, varat veikt šādas darbības:

- Nosūtīt rokrakstā rakstītu ziņu.
- Iestatīt modinātāju, vienkārši uzrakstot ciparus.
- Pārlūkot internetu, uzrakstot tīmekļa adreses.

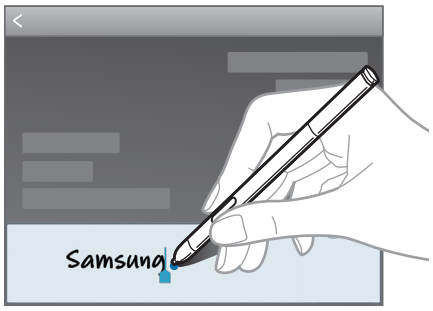

Teksta ievade ar balsi

Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiet mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.

Lai mainītu valodu vai pievienotu balss atpazīšanas valodas, pieskarieties pašreizējai valodai.

Kopēšana un ielīmēšana

Pieskarieties un turiet pāri tekstam, velciet vai , lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc tam pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Izgriezt**, lai izgrieztu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, pieskarieties un turiet vietu, kur tas ir jāievieto, un pēc tam pieskarieties pie **Ielīmēt**.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. (108. lpp.)

Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana

Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties pie **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

Pievienošanās Wi-Fi tīkliem

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Wi-Fi** un velciet **Wi-Fi** slēdzi pa labi.

Izvēlieties tīklu no noteikto Wi-Fi tīklu saraksta, ja vajadzīgs, ievadiet paroli un pieskarieties pie **Savienot**. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīce automātiski izveido savienojumu ar to, kad tas ir pieejams.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties pie **Savienot**.

Wi-Fi CERTIFIED Passpoint aktivizēšana

Izmantojot Passpoint, ierīce automātiski meklē pieejamos Wi-Fi tīklus un izveido savienojumu ar kādu no tiem. Ja pārvietojaties uz citu vietu, tā izveidos savienojumu ar citu pieejamu Wi-Fi tīklu, nepieprasot paroli.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Wi-Fi** → ☰ → **Papildu**, un tad atzīmējiet **Passpoint**.

Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce ar to automātiski neizveidos savienojumu. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pēc tam pieskarieties pie **Aizmirst**.

Kontu iestatīšana

Google programmām, piemēram, **Play veik.**, ir nepieciešams Google konts, un **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) ir nepieciešams Samsung konts. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi ar ierīci.

Kontu pievienošana

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Google lietojumprogrammas bez pierakstīšanās, lai izveidotu Google kontu.

Lai pierakstītos Google kontā vai reģistrētos tajā, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Konti** → **Konta pievienošana** → **Google**. Pēc tam pieskarieties pie **Jauns**, lai reģistrētu kontu, vai pieskarieties pie **Esošais** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu. Ar šo ierīci var izmantot vairākus Google kontus.

Iestatiet arī Samsung kontu.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi**, izvēlieties konta nosaukumu sadaļā **Konti**, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties pie **Noņemt kontu**.

Lietotāju profilu iestatīšana

Iestatiet lietotāju profilus un pēc tam izvēlieties vienu no tiem, kad atbloķējat ierīci, lai izmantotu personalizētus iestatījumus. Iestatot vairākus lietotāju profilus, vairāki lietotāji var koplietot ierīci, neietekmējot citu lietotāju personiskos iestatījumus, piemēram, e-pasta kontus, fona attēlu preferences un citas iespējas.

Lai iestatītu jaunu lietotāja profilu, sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Lietotāji** → un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Lai piekļūtu ierīcei ar lietotāja profilu, bloķētā ekrāna augšējā labajā pusē izvēlieties profilu.

Failu pārsūtīšana

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Savienojuma ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā tiek palaista automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Savienojuma izveide ar Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties pie **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Ierīces drošība

Izmantojiet drošības funkcijas, lai neļautu nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem personas datiem un informācijai. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Paraksta iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Paraksts**.

Uzvelciet savu parakstu ar pildspalvu S Pen un pēc tam uzvelciet vēl divas reizes, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN kodu vai figūru, lai ekrānu varētu atbloķēt, ja aizmirstat parakstu.

Atbloķējot ierīci, rakstiet savu parakstu tāpat kā paraksta reģistrēšanas laikā, piemēram, tajā pašā leņķī.

Figūras iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

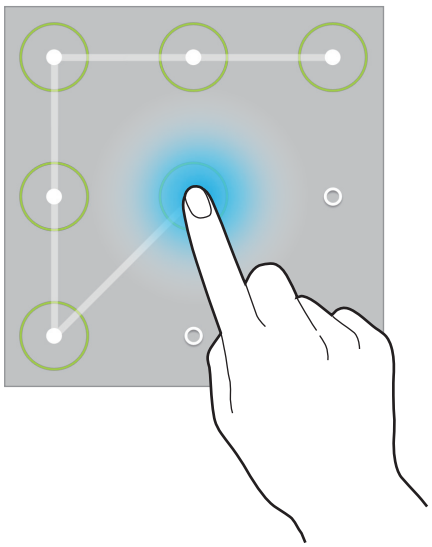

PIN iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.

Paroles iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Ierīces atbloķēšana

Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.

Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzībā.

- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt tūlīt**.

Sakari

Kontakti

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses un citus parametrus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvaldība

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontakta izveidošana

Pieskarieties pie + un ievadiet kontakta informāciju.

- : pievienot attēlu.
- / : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

Kontakta rediģēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties pie .

Kontakta dzēšana

Pieskarieties pie → **Dzēst kontaktus**.

Kontaktu meklēšana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Lai paātrinātu ritināšanu, lietojiet alfabētisko rādītāju, kas atrodas kontaktu saraksta kreisajā pusē, velkot gar to ar pirkstu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- ★ : pievienot kontaktu izlasei.
- ✉ : sastādiet e-pastu.

Kontaktu rādīšana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Pēc noklusējuma ierīce rāda visus saglabātos kontaktus.

Pieskarieties pie ☰ → **Kontakti, ko parādīt** un pēc tam izvēlieties vietu, kur kontakti ir saglabāti.

Kontaktu pārvietošana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvietošana uz Google

Pieskarieties pie ☰ → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Google**.

Kontakti, kas pārvietoti uz Google kontaktiem, sarakstā parādās ar g.

Kontaktu pārvietošana uz Samsung

Pieskarieties pie ☰ → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Samsung**.

Kontakti, kas pārvietoti uz Samsung kontaktiem, sarakstā parādās ar S.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu importēšana

Pieskarieties pie ☰ → **Importēt/eksportēt** un pēc tam izvēlieties importēšanas opciju.

Kontaktu eksportēšana

Pieskarieties pie ☰ → **Importēt/eksportēt** un pēc tam izvēlieties eksportēšanas opciju.

Kontaktu kopīgošana

Pieskarieties pie ☰ → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** → **Vairāki kontakti**, izvēlieties kontaktus, pieskarieties pie **Gatavs**, un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Kontaktu izlase

Pieskarieties pie **Izlase**.

Pieskarieties pie ☰ un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt**: meklējiet kontaktus.
- **Pievienot izlasēm**: kontaktu pievienošana izlasei.
- **Izņemt no izlases**: noņemt kontaktus no izlases.
- **Režģa skats** / **Saraksta skats**: skatiet kontaktus režģa vai saraksta skatā.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Kontaktu grupas

Pieskarieties pie **Grupas**.

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties pie +. Izvēlieties kontaktpersonas, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Grupu pārvaldīšana

Pieskarieties pie un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt**: meklējiet kontaktus.
- **Rediģēt**: mainiet grupas iestatījumus.
- **Izveidot**: izveidojiet jaunu grupu.
- **Noņemt dalībnieku**: noņemiet dalībniekus no grupas.
- **Sūtīt e-pasta ziņu**: sūtiet grupas dalībniekiem e-pasta ziņu.
- **Mainīt secību**: pieskarieties un turiet blakus grupas nosaukumam, velciet to augšup vai lejup uz citu vietu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Grupu dzēšana

Pieskarieties pie , izvēlieties lietotāja pievienotās grupas un pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**. Noklusējuma grupas nevar dzēst.

E-pasta ziņas sūtīšana grupas dalībniekiem

Izvēlieties grupu, pieskarieties pie → **Sūtīt e-pasta ziņu**, izvēlieties dalībniekus un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Vizītkarte

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.

Pieskarieties pie **Iestatīt profilu**, ievadiet informāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**. Ja lietotāja informācija ir saglabāta, iestatot ierīci, izvēlieties vizītkarti sadaļā **MANS** un pieskarieties pie , lai rediģētu.

Pieskarieties pie → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** → **Izvēlētais kontakts** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

E-pasts

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **E-pasts**.

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties pie privātam e-pasta kontam, piem., Google Mail, vai pieskarieties pie **Manuāla iestat.** uzņēmuma e-pasta konta. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie e-pasta konta, kas jālieto, un pēc tam pieskarieties pie ekrāna augšdaļā. Ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties pie , lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.

Pieskarieties pie **+Mans**, lai pievienotu sevi kā adresātu.

Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.

Pieskarieties pie → , lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumus, kontaktus, vietas un citu informāciju.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Ziņas izveides laikā pieskarieties pie → **Ieplānota sūtīšana**, iestatiet laiku un datumu un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

Ziņojumu lasīšana

Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties pie .

Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.

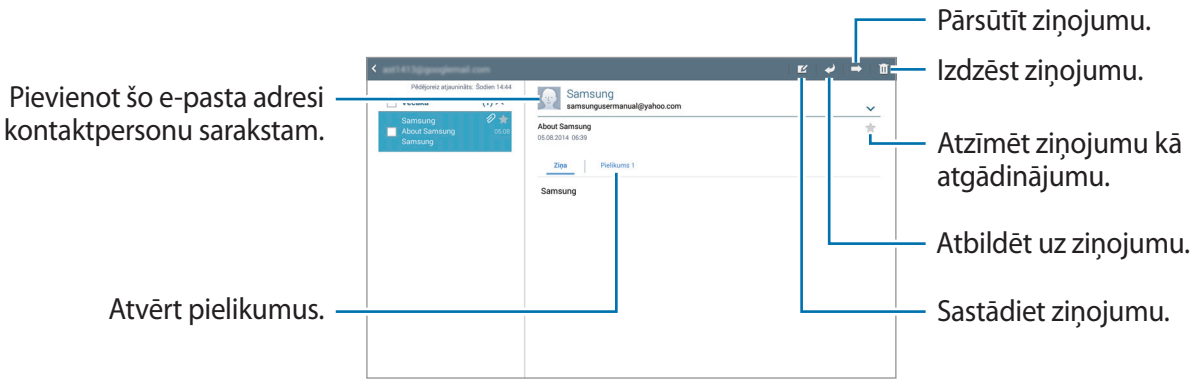

Pieskarieties pielikuma cilnei, lai atvērtu pielikumus, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**, lai to saglabātu.

Google Mail

Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google Mail**.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ziņojumu sūtīšana

Jebkurā pastkastē pieskarieties pie , ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie **SŪTĪT**.

Lai pievienotu citus adresātus, pieskarieties pie + **KOPIJA/DISKR. KOP.**

Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlus.

Pieskarieties pie → **Saglabāt melnrakstu**, lai saglabātu ziņu un to nosūtītu vēlāk.

Pieskarieties pie → **Pievienot failu**, lai pievienotu attēlus, videoklipus, mūziku un citu saturu.

Pieskarieties pie → **Atmest**, lai atsāktu.

Lai mainītu Gmail iestatījumus, pieskarieties pie → **Iestatīj.**

Lai sniegtu savu viedokli par programmas attīstību, pieskarieties pie → **Sūtīt atsauksmes**.

Lai piekļūtu palīdzības informācijai par Gmail, pieskarieties pie → **Palīdzība**.

Ziņojumu lasīšana

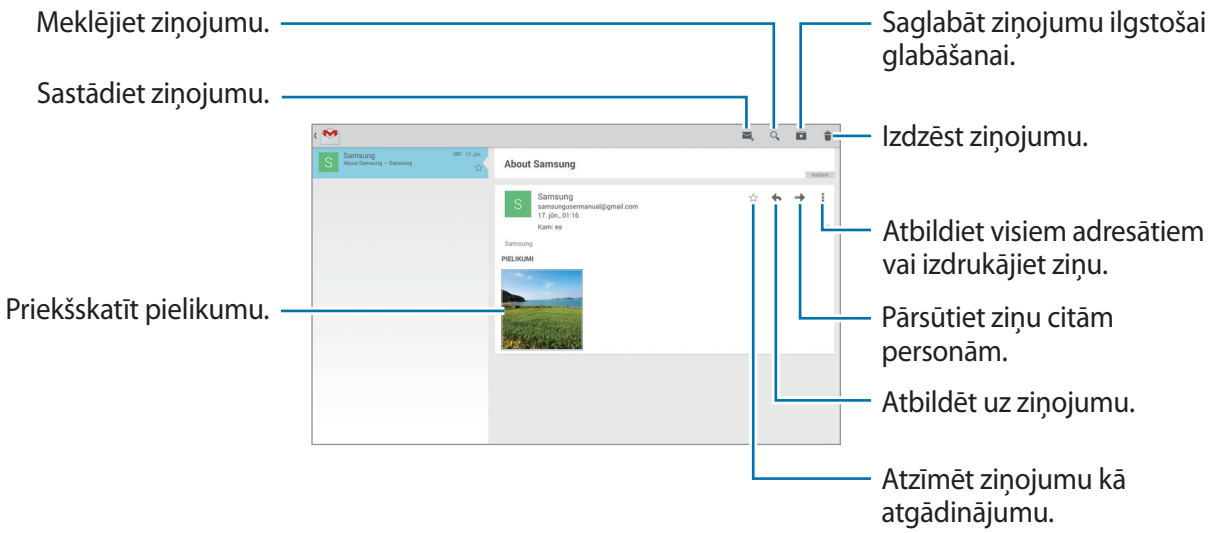

Etiķetes

Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists, tas parāda ziņojumus ar etiķeti lesūtne.

Lai ziņojumam pievienotu etiķeti, izvēlieties ziņojumu, pieskarieties pie → **Mainīt iezīmes** un izvēlieties pievienojamo etiķeti.

Hangouts

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citām personām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Hangouts**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai sāktu tērzēšanu, izvēlieties draugu no draugu saraksta vai ievadiet datus, lai meklētu un izvēlētos draugu no meklēšanas rezultātiem.

ChatON

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu, izmantojot jebkuru ierīci. Lai izmantotu šo programmu, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **ChatON**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izveidojiet draugu sarakstu, ievadot tālruņa numurus vai Samsung kontu e-pasta adreses vai arī izvēloties draugus ieteikumu sarakstā.

Pieskarieties pie → **Sākt tērzēšanu** un izvēlieties draugu, lai sāktu tērzēšanu.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google+**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties **Visi**, lai mainītu kategoriju un tad ritiniet uz augšu, vai uz leju, lai skatītu publikācijas no jūsu lokiem.

Fotoattēli

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu un kopīgotu attēlus vai videoklipus, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Fotoattēli**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kādu no šīm kategorijām:

- **VISI**: skatiet visus attēlus vai videoklipus, kas ir uzņemti vai lejupielādēti ierīcē.
- **LABĀKIE FOTOATTĒLI**: skatiet attēlus vai videoklipus, kas sakārtoti pēc datuma vai albuma. Lai skatītu visus grupas attēlus vai videoklipus, pieskarieties pie >.

Pēc tam izvēlieties attēlu vai videoklipu.

Apskates laikā izmantojiet kādu no šīm ikonām:

- : mainīt attēlu.
- : kopīgot attēlu vai videoklipu ar citiem.
- : dzēst attēlu vai videoklipu.

Twitter

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu Twitter sociālā tīkla vietnei un sazinātos ar citām personām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Twitter**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmeklis un tīkls

Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Internets**.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un tad pieskarieties pie **Aiziet!**.

Lai tīmekļa lapas skatīšanās laikā piekļūtu papildu iespējām, pieskarieties pie .

Lai nomainītu meklētājprogrammu, pieskarieties pie adreses lauka un pēc tam pieskarieties pie meklētājprogrammas ikonas blakus tīmekļa adresei.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie .

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā ritiniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties nosaukumam, lai to izvēlētos.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie → , izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties pie .

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Vēsture

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie → **Vēsture**.
Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie .

Saglabātās lapas

Lai skatītu saglabātās grāmatzīmes, pieskarieties pie → **Sagl. lapas**.

Saites

Pieskarieties saitei tīmekļa lapā un turiet, lai atvērtu to jaunā lapā, saglabātu vai kopētu.

Lai skatītu saglabātās saites, izmantojiet **Lejupielādes** (105. lpp.)

Tīmekļa lapu kopīgošana

Lai kopīgotu tīmekļa lapas adresi ar citiem, pieskarieties pie → **Koplietot, izmantojot**.

Lai kopīgotu tīmekļa vietnes daļu, pieskarieties vēlamajam tekstam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Koplietot, izmantojot**.

Chrome

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Chrome**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukā un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie → **Jauna cil**.

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā ritiniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties nosaukumam, lai to izvēlētos.

Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmi esošajai tīmekļa lapai, pieskarieties pie ☆ ievadiet datus, piemēram, vārdu, tīmekļa adresi, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie → **Grāmatzīmes**, un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties pie , izrunājiet atslēgvārdu un pēc tam izvēlieties kādu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Sinhronizācija ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes izmantošanai ar Chrome citā ierīcē, kad esat pierakstījies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties pie → **Nesen atvērtās cilnes**. Izvēlieties atveramo tīmekļa lapu.

Lai skatītu grāmatzīmes, pieskarieties pie **GRĀMATZĪMES**.

Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, vai Jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar Jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Lai aktivizētu Bluetooth funkciju, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Bluetooth** un velciet **Bluetooth** slēdzi pa labi.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Bluetooth** → **Meklēt**, un atrastās ierīces tiks parādītas sarakstā. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī, un akceptējiet automātiski ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt programmu **Galerija**. Atveriet **Galerija**, izvēlieties attēlu, pieskarieties pie → **Bluetooth** un pēc tam izvēlieties kādu no Bluetooth ierīcēm. Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu. Kad cita ierīce sūta jums datus, piekrītiet šīs ierīces Bluetooth autorizācijas pieprasījumam. Saņemtie faili tiek saglabāti mapē **Download**. Ja tiek saņemts kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.

Screen Mirroring

Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu. Šo funkciju var izmantot arī ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi Miracast funkciju.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Miracast iespējotas ierīces, kuras neatbalsta liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (HDCP), var neatbalstīt šo funkciju.
- Daži faili atskaņošanas laikā var tikt buferizēti, atkarībā no tīkla savienojuma.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai gūtu pēc iespējas pilnīgāku pieredzi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Screen Mirroring** un velciet **Screen Mirroring** slēdzi pa labi. Izvēlieties ierīci, atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet displeju ar ierīces taustiņiem. Lai pieslēgtos ierīcei izmantojot PIN, pieskarieties pie un turiet ierīces nosaukumu, lai ievadītu PIN.

Samsung Link

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu saturu, kas saglabāts attāli izvietotās ierīcēs vai tīmekļa krātuves pakalpojumos. Varat atskaņot un sūtīt jūsu ierīcē esošus multivides failus uz jebkuru citu ierīci vai tīmekļa krātuves pakalpojumu.

Lai izmantotu šo programmu, vispirms ir jāpierakstās savā Samsung kontā un jāreģistrē divas vai vairākas ierīces. Reģistrācijas metodes var atšķirties atkarībā no ierīces veida.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Link**.

Lai palaistu **Samsung Link**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Instalēt** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Group Play

Izmantojiet šo programmu, lai baudītu mirkļus kopā ar draugiem, kopīgojot un atskaņojot saturu. Izveidojiet Group Play sesiju vai pievienojieties jau esošai sesijai un pēc tam kopīgojiet saturu, piemēram, attēlus vai mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Group Play**.

Lai palaistu **Group Play**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Instalēt** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Izmantojot šo programmu, nevar piekļūt internetam.

Smart Remote

Lietojiet šo programmu, lai ierīci izmantotu kā televizora un izklaides sistēmu tālvadības pulti.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Smart Remote**.

Vispirms ierīce ir jāpievieno Wi-Fi tīklam un jāpavērš ierīces infrasarkanais ports televizora virzienā.

Ierīces kā televizora tālvadības pults iestatīšana

Pieskarieties pie **Choose Your Country or Region**, atlasiet valsti vai reģionu un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

Lai atvērtu tālvadības pults paneli, pieskarieties paneļa turim ekrāna apakšējā labajā pusē.

Lai pievienotu citu telpu, pieskarieties pie → **Add New Room**.

Tālvadības pults iestatījumu pielāgošana

Pieskarieties pie un izmantojiet šādas iespējas:

- **Rooms & Devices**: mainiet savienojuma iestatījumus.
- **Edit Channels**: rediģējiet ierīces ekrānā parādītos kanālus.
- **Profile**: atveriet savu lietotāja profilu, lai Peel varētu jums palīdzēt atrast un baudīt populārākās izvēles.
- **Favorite Programs**: skatiet izlases programmas.
- **Cut Programs**: atjaunojiet agrāk paslēptās programmas.
- **Genres**: paslēpiet žanrus vai mainiet to secību.
- **Sports**: paslēpiet sporta spēles vai mainiet to secību.
- **Send Feedback**: sniedziet atsauksmes par programmu izstrādi.
- **Notifications**: iestatiet ierīci, lai tā atgādinātu jums par dažādiem gaidāmiem TV raidījumiem.
- **Reset Peel**: atiestatiet savienojuma iestatījumus.

WatchON

Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai izveidotu savienojumu ar televizoru un varētu skatīties savus iecienītākos raidījumus un filmas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **WatchON**.

Vispirms ierīce ir jāpieslēdz tīklam un jāpārliecinās, ka ierīces infrasarkanais ports ir pavērsts pret televizoru.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieslēgšana pie televizora

Pieslēdzieties televizoram, lai ierīces ekrāns tiktu attēlots uz lielas virsmas, un vadiet televizoru attālināti ar ierīci.

Pieskarieties pie **Iestatīt WatchON**, izvēlieties reģionu un apraides pakalpojumu un pēc tam pieskarieties pie **Tālāk**. Lai reģistrētu televizoru ierīcē, pieskarieties pie → **Iestatīšana**, izvēlieties televizora zīmolu un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Soļi var atšķirties atkarībā no veiktajām izvēlēm.

Lai pieslēgtos pie citām ierīcēm, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Telpas iestatījumi** → **Add room**.

Skatīties televizoru

Atlasiet kādu no ieteiktajām TV programmām vai atlasiet kategoriju ekrāna apakšējā daļā. Izvēlieties TV programmu vai filmu un pēc tam pieskarieties pie **Skatīties televizorā**, **Skatīties šo kanālu** vai **Skatīties tūlīt**. Izvēlētā programma parādīsies pieslēgtajā televizorā.

Pieskarieties pie un atveriet vadības paneli, lai vadītu televizoru.

Programmas atgādinājumu iestatīšana

Pieskarieties pie **Laika skala** ekrāna apakšdaļā un izvēlieties laiku televīzijas programmai, kuru vēlaties skatīties. Izvēlieties programmu un pēc tam pieskarieties pie .

Atgādinājums par izvēlēto programmu tiek pievienots programmā **S Planner**.

Multivide

Mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mūzika**.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

Pieskarieties albuma attēla ekrāna lejasdaļā, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.

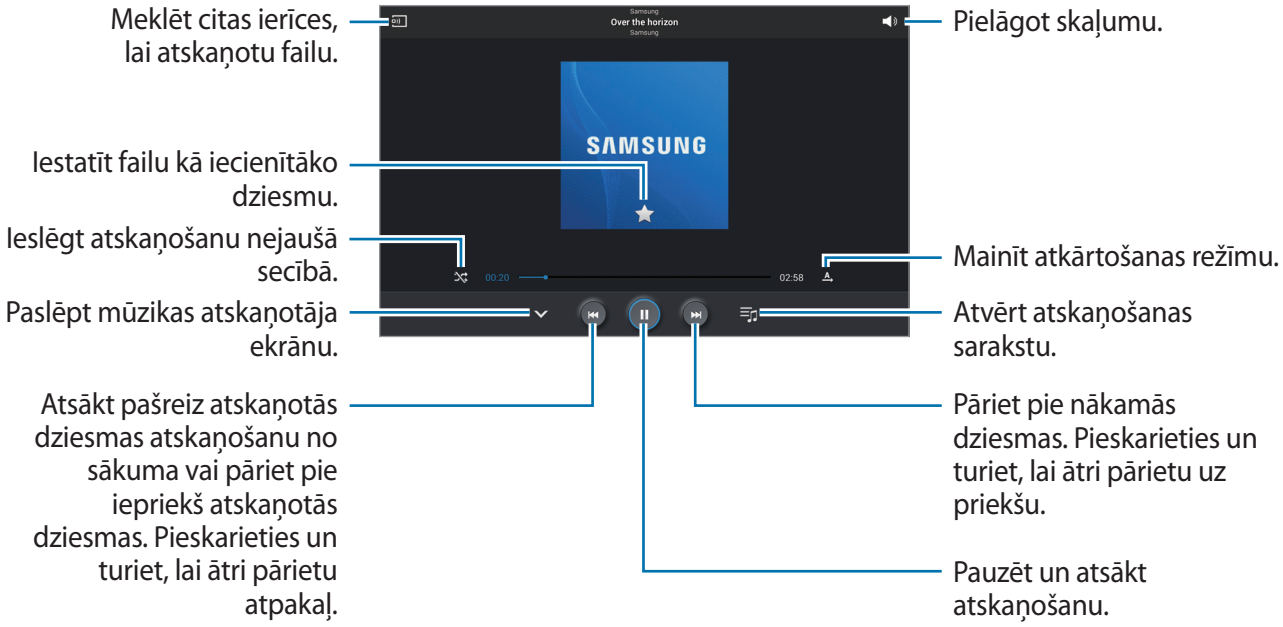
Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.
Iestatīt failu kā iecienītāko dziesmu.
Ieslēgt atskaņošanu nejaušā secībā.
Paslēpt mūzikas atskaņotāja ekrānu.
Atsākt pašreiz atskaņotās dziesmas atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pielāgot skaļumu.
Mainīt atkārtošanas režīmu.
Atvērt atskaņošanas sarakstu.
Pāriet pie nākamās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.
Over the horizon
Samsung
SAMSUNG
00:20
02:58

Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Papildu** → **Viedais skaļums**.

Kad ir aktivizēta funkcija **Viedais skaļums**, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma līmeni. Esiet piesardzīgi un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanās, lai nebojātu dzirdi.

Dažiem failiem nevar aktivizēt funkciju **Viedais skaļums**.

Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Papildu** → **Adapt Sound** → **Ieslēgt**. Kad iestatāt skaņu 14. vai augstākā līmenī, skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota mūzikas atskaņošanai. Kad iestatāt skaņu 13. vai zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna aktivizēta.

Dziesmas kā modinātāja signāla iestatīšana

Lai pašreiz atskaņoto dziesmu iestatītu kā modinātāja signālu, pieskarieties pie → **Iestatīt kā mod. signālu** un izvēlieties iespēju.

Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Pieskarieties pie , ievadiet nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Izvēlieties dziesmas, ko pievienot, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie → **Piev. atsk. sar.**

Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai

Atskaņojiet mūziku, kas grupēta pēc noskaņas. Atskaņošanas sarakstu ierīce ģenerē automātiski. Pievienojot jaunu dziesmu, pieskarieties pie **Mūzikas laukums** → .

Pieskarieties pie **Mūzikas laukums** un izvēlieties noskaņas šūnu. Vai izvēlieties vairākas šūnas, velkot ar pirkstu.

Kamera

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Izmantojiet **Galerija**, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus. (72. lpp.)

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kamera**.

- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.

Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotografēšana

Fotografēšana

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss. Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

Skatīt vairāk iespēju.
Pārslēgties uz režīmu Duālā kamera.
Pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
Atveriet Galeriju, lai skatītu fotoattēlus un video klipus.
Parādīt pašreizējo režīmu.
Automātiski
Sākt video uzņemšanu.
Fotografēšanas režīma maiņa.
Izvēlēšanās no pieejamo efektu klāsta.

Fotografēšanas režīms

Ir pieejami vairāki fotoefekti.

Pieskarieties pie **Režīm** un pēc tam ritiniet ekrānu uz augšu vai uz leju ekrāna labajā pusē.

- **Automātiski**: lietojiet šo iespēju, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtni un noteikt piemērotāko fotografēšanas režīmu.
- **Sejas uzlabošana**: uzņemiet fotoattēlu ar gaišākām sejām, lai izveidotu maigākus attēlus.
- **Labākais fotoattēls**: uzņemiet vairākus fotoattēlus un saglabājiet labāko no tiem.
- **Labākā seja**: izmantojiet to, lai vienlaikus uzņemtu vairākus grupas fotoattēlus un apvienotu tos, iegūstot vislabāko iespējamo attēlu.

  Pieskarieties pie , lai uzņemtu vairākus fotoattēlus. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, kamera nedrīkst kustēties un uzņemot fotoattēlus tai ir jāpaliek nekustīgai. Kad atvērsies **Galerija**, pieskarieties pie dzeltenā rāmīša uz katras sejas un izvēlieties vislabāko objekta individuālo pozu. Kad katras personas poza ir izvēlēta, pieskarieties pie **Saglabāt**, lai sapludinātu attēlus vienā attēlā un to saglabātu.
- **Skaņa un attēls**: lietojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlu ar skaņu.

  Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu. Ierīce veic dažu sekunžu ilgu audio ierakstu pēc fotoattēla uzņemšanas.

Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību kamēr bildes tiek uzņemtas šajā režīmā.

- **Drāmas**: izmantojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un tos kombinētu, izveidojot attēlu, kurā ir redzama kustība.

  Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, skatiet šos padomus. Citos uzņemšanas apstākļos ierīce var neuzņemt fotoattēlus pareizi.

  - Turiet kameru stingri un nekustieties, kamēr uzņemat fotoattēlu.
  - Uzņemiet fotoattēlu ar objektu, kurš kustas vienā virzienā.
  - Uzņemiet fotoattēlus ar fonu, kurā nav kustīgu objektu.
  - Izvairieties no objekta fotografēšanas, kurš atrodas līdzīgu krāsu fonā.
  - Nefotografējiet objektu, kas ir pārāk tuvu vai pārāk tālu, lai ietilptu skatu meklētājā vai tas ir pārāk garš, kā piemēram autobuss vai vilciens.

- **Bagātīgs tonis (HDR)**: izmantojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlus ar uzlabotu kontrastu.
- **Dzēšgumija**: izmantojiet to, lai izdzēstu kustīgo objektu pārvietošanos fonā.

  Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu sēriju. Ierīce izdzēš kustību pēdas no kustīga objekta. Lai atjaunotu sākotnējo fotoattēlu, pieskarieties pie un tad pieskaraties izceltajam apgabalam.

  Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, skatiet šos padomus.

  - Turiet kameru stingri un nekustieties, kamēr uzņemat fotoattēlu.
  - Fotografējot objektu un fonu, kuriem ir līdzīgas krāsas, kamera var neatpazīt visas kustības.
  - Fotografējot ļoti nekustīgu vai ļoti kustīgu personu, kamera var visas kustības neatpazīt.
  - Ja fonā ir kustās vairākas personas, kamera var visas kustības neatpazīt.
- **Panorāma**: uzņemiet fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem.

  Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, skatiet šos padomus.

  - Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
  - Turiet kameras skatu meklētāju ceļveža norādītajās robežās.
  - Izvairieties no fotografēšanas uz neatpazīstama fona, piemēram, skaidrām debesīm vai tukšām sienām.
- **Sports**: izmantojiet šo iestatījumu kustīgu objektu fotografēšanai.
- **Nakts režīms**: izmantojiet šo iestatījumu, lai uzņemtu attēlus vāji apgaismotā vidē.

Panorāmas fotoattēli

Panorāmas fotoattēli ir ainavas attēli ar platu skata leņķi, kas izveidoti no vairākiem fotoattēliem.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Panorāma**.

Pieskarieties pie un pārvietojiet kameru vienā virzienā. Kad zilais rāmis būs savietots ar skatu meklētāju, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu uzņemšanu, pieskarieties pie .

Ja skatu meklētājs neiekļaujas virzienā, ierīce pārtrauc fotografēšanu.

Filtra efektu piemērošana

Izmantojiet filtra efektus, lai uzņemtu unikālus fotoattēlus vai videoklipus.

Pieskarieties pie un izvēlieties filtra efektu. Pieejamās iespējas dažādos režīmos var atšķirties.

Video uzņemšana

Video uzņemšana

Pieskarieties pie , lai uzņemtu video. Lai pauzētu ierakstu, pieskarieties pie . Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties pie .

Ieraksta laikā var veikt šādas darbības:

- Lai mainītu fokusu, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt fokusā. Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties pie .
- Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties pie .

Ieraksta režīms

Lai mainītu ierakstīšanas režīmu, pieskarieties pie → .

- **Parasts**: izmantojiet šo režīmu ierakstam ar normālu kvalitāti.
- **E-pasta ierobežojums**: izmantojiet šo režīmu, lai samazinātu ieraksta kvalitāti un varētu to nosūtīt pa e-pastu.
- **Ātri**: izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu video ar kustīgu objektu. Ierīce šo video atskaņos paātrināti.

Tuvināšana un tālināšana

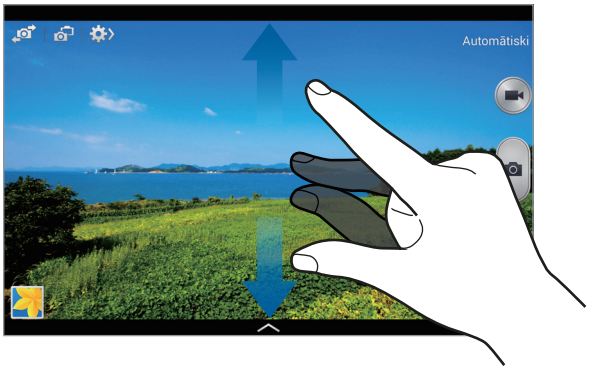

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma pogu.
- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.

Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video uzņemšanas laikā.

Režīms duālā kamera

Uzņemot ainavas fotoattēlu ar aizmugures kameru, ielaiduma logā parādās ar priekšējo kameru uzņemts attēls vai video un otrādi. Izmantojiet šo funkciju, lai vienlaicīgi uzņemtu skaistas ainavas fotoattēlu un pašportretu.

Pieskarieties pie , lai ieslēgtu režīmu Duālā kamera. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties pie , lai uzņemtu video.

- Jūs varat ierakstīt video duālās kameras Full HD režīmā 5 minūšu garumā un līdz pat 10 minūtes HD režīmā.
- Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību kamēr video tiek uzņemts šajā režīmā.

Fotoattēla kopīgošana

Pieskarieties pie → un izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

- **Kopīgot fotoattēlu**: nosūtiet fotoattēlu tieši uz citu ierīci, izmantotjot Wi-Fi Direct.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana**: iestatiet ierīci, lai tā atpazītu cilvēka seju, ko esat atzīmējis fotoattēlā, un nosūtītu to šim cilvēkam.
- **ChatON fotoatt. kopīg.**: nosūtiet fotoattēlu uz citu ierīci, izmantojot ChatON.
- **Attāl. skatu meklētājs**: iestatiet ierīci, lai attāli vadītu kameru.

Attālināta kameras vadība

Lai attāli vadītu kameru, iestatiet ierīci kā skatu meklētāju.

Pieskarieties pie → → **Attāl. skatu meklētājs** un pēc tam savienojiet ierīci un kameru, izmantojot Wi-Fi Direct. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu attālināti, izmantojot ierīci kā skatu meklētāju.

Kameras iestatījumu konfigurēšana

Lai konfigurētu kameras iestatījumus, pieskarieties pie → . Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā režīma.

- **Fotoattēla lielums** / **Videoklipa lielums**: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Sērijveida foto**: uzņemiet kustīgu priekšmetu sērijveida fotoattēlus.
- **Piesk.,lai fotogr.**: lai fotografētu, pieskarieties priekšskatījuma ekrānā redzamajam attēlam.
- **Sejas noteikšana**: iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt to fotoattēlus.
- **Mērīšanas režīmi**: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā vietā. **Matrica** aprēķina vidējo vērtību visam skatam.

- **ISO**: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās, kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Zemas vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji izgaismoti.
- **Video stabilizācija**: aktivējiet vai deaktivējiet prettriecienu aizsardzību. Prettriecienu aizsardzība palīdz fokusēties, kad kamera atrodas kustībā.
- **Automātiskā nakts noteikšana**: iestatiet ierīci automātiski noteikt tumšus apstākļus un pielāgot fotoattēla spilgtumu bez zibspuldzes.
- **Saglabāt kā**: iestatiet ierīci izdzēst oriģinālo fotoattēlu, uzņemot fotoattēlus bagātīgo toņu režīmā.
- **Atrašanās vietas atzīme**: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku. Aktivizējiet šo funkciju, uzņemot fotoattēlus, lai veidotu albumus līdzeklī **Story Album**.

  - Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
  - Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.

- **Pārsk. att./video**: iestatiet, lai ierīce pēc uzņemšanas parāda fotoattēlus vai videoklipus.
- **Skaļuma taustiņš**: iestatiet ierīci, lai aizslēga un tālummaiņas funkciju pārvaldībai varētu izmantot skaļuma pogu.
- **Taimeris**: izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- **Baltā balanss**: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **Ekspoz. vērtība**: mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **Instrukcija**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.

- **Zibspuldze**: zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Balss vadība**: iestatiet kameru uzņemt fotoattēlus pēc komandas ar balsi.
- **Kontekstuāls faila nosaukums**: iestatiet kameru rādīt konteksta atzīmes. Aktivizējiet šo funkciju, lai sadaļā **Galerija** un **Story Album** lietotu iespēju Atzīmēt draugu.
- **Saglabāt kā apvērstu**: invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata.
- **Krātuve**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Atiestatīt**: kameras iestatījumu maiņa.

Īsceļi

Pārkārtojiet īsceļus, lai ērti piekļūtu dažādām kameras iespējām.

Pieskarieties pie ☰ → **Rediģēt ātros iestatījumus**.

Pieskarieties iespējai un velciet to uz slotu ekrāna augšdaļā. Pārējās ikonas sarakstā var pārvietot, tām pieskaroties un velkot.

Galerija

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Galerija**.

Attēlu skatīšana

Palaižot **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja cita programma, piemēram, **E-pasts** saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota mape **Download**, kurā atradīsies attēls. Tieši tādā pašā veidā, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape **Screenshots**. Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt.

Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana un tālināšana

Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
- Jebkurā attēla vietā izpletiet pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz pieskarieties, lai atgrieztos.

Attēlu skatīšana, izmantojot kustību funkciju

Izmantojiet kustību funkciju, lai funkciju izpildi lietotu noteiktas kustības.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vadīklas** → **Kustības**, velciet slēdzi **Kustības** pa labi un pēc tam aktivizējiet šo slēdzi katrai funkcijai.

Lai pārstātu lietot kustības funkciju, velciet **Kustības** slēdzi pa kreisi.

Videoklipu atskaņošana

Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona . Atlasiet videoklipu, lai to skatītos, un pieskarieties pie .

Video segmentu apgriešana

Izvēlieties video un pieskarieties pie . Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu un saglabājiet video klipu.

Attēlu rediģēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Izlase**: pievienojiet izlases sarakstam.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
- **Fotoattēla rāmis**: izmantojiet šo funkciju, lai attēlam pievienotu rāmi un piezīmi. Rediģētais attēls tiek saglabāts **Photo frame**.
- **Fotoattēla piezīme**: lietojiet šo funkciju, lai rakstītu piezīmi attēla aizmugurē. Pieskarieties pie , lai rediģētu piezīmi.
- **Kopēt starpliktuvē**: kopējiet attēlu starpliktuvē.

- **Drukāt**: izdrukājiet attēlu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana**: nosūtiet attēlu personai, kuras seja ir atzīmēta attēlā.
- **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- **Pagriezt pa labi**: pagrieziet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- **Apgriezt**: mainiet zilā rāmja lielumu, lai apgrieztu un saglabātu tajā redzamo attēlu.
- **Iestatīt kā**: iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Dati**: skatiet datus par attēlu.
- **Iestatījumi**: mainiet galerijas iestatījumus.

Attēlu modificēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Pagriezt**: pagrieziet attēlu.
- **Apgriezt**: apgrieziet attēlu.
- **Krāsa**: pielāgot attēla piesātinājumu vai spilgtumu.
- **Efekts**: pielietot attēlam efektus.
- **Uzlīme**: pievienojiet uzlīmi.
- **Zīmējums**: zīmēt uz attēla.
- **Rāmis**: pielietot attēlam rāmjus.

Izlases attēli

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie → **Izlase**, lai pievienotu attēlu izlases sarakstam.

Attēlu dzēšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie → **Izvēlieties objektu**, izvēlieties attēlus un pēc tam pieskarieties pie .
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie .

Attēlu kopīgošana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie → **Izvēlieties objektu**, izvēlieties attēlus un pēc tam pieskarieties pie , lai nosūtītu tos citām personām vai kopīgotu, izmantojot sociālo tīklu pakalpojumus.
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu sociālo tīklu pakalpojumos.

Iestatīšana par fona attēlu

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie → **Iestatīt kā**, lai iestatītu to kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai.

Seju atzīmēšana

Pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Atzīmes** un pēc tam atzīmējiet **Sejas atzīme**. Ap atpazīto seju tiek parādīts dzeltens ietvars. Pieskarieties pie šīs sejas, pieskarieties pie **Pievienot vārdu** un izvēlieties vai pievienojiet kontaktpersonu.

Kad attēlā tiek parādīta sejas atzīme, pieskarieties tai un izmantojiet pieejamās opcijas, piemēram, ziņu sūtīšanu.

Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.

Atzīmju palīga izmantošana

Pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Atzīmes** → **Draugu atzīmēšana**, un tad velciet **Draugu atzīmēšana** slēdzi pa labi, lai, atverot attēlu, tiktu rādītas konteksta atzīmes (laikapstākļi, vietas, datums un cilvēka vārds).

Organizēšana ar mapēm

Lai sakārtotu ierīcē saglabātos attēlus un videoklipus, izveidojiet mapi. Failus var kopēt vai pārvietot no vienas mapes uz citu.

Lai izveidotu jaunu mapi, pieskarieties pie . Ievadiet mapes nosaukumu, pieskarieties pie **Labi**, un pēc tam atzīmējiet attēlus vai videoklipus. Pieskarieties un turiet izvēlēto attēlu vai videoklipu, velciet to uz jauno mapi un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Pārvietot**, lai pārvietotu.

Story Album

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu savu digitālo albumu, kur glabāt savus sižetus, glīti un automātiski sakārtojot attēlus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Story Album**.

Lai palaistu **Story Album**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Instalēt** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Video

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Video**.

Videoklipu atskaņošana

Izvēlieties atskaņojamo video.

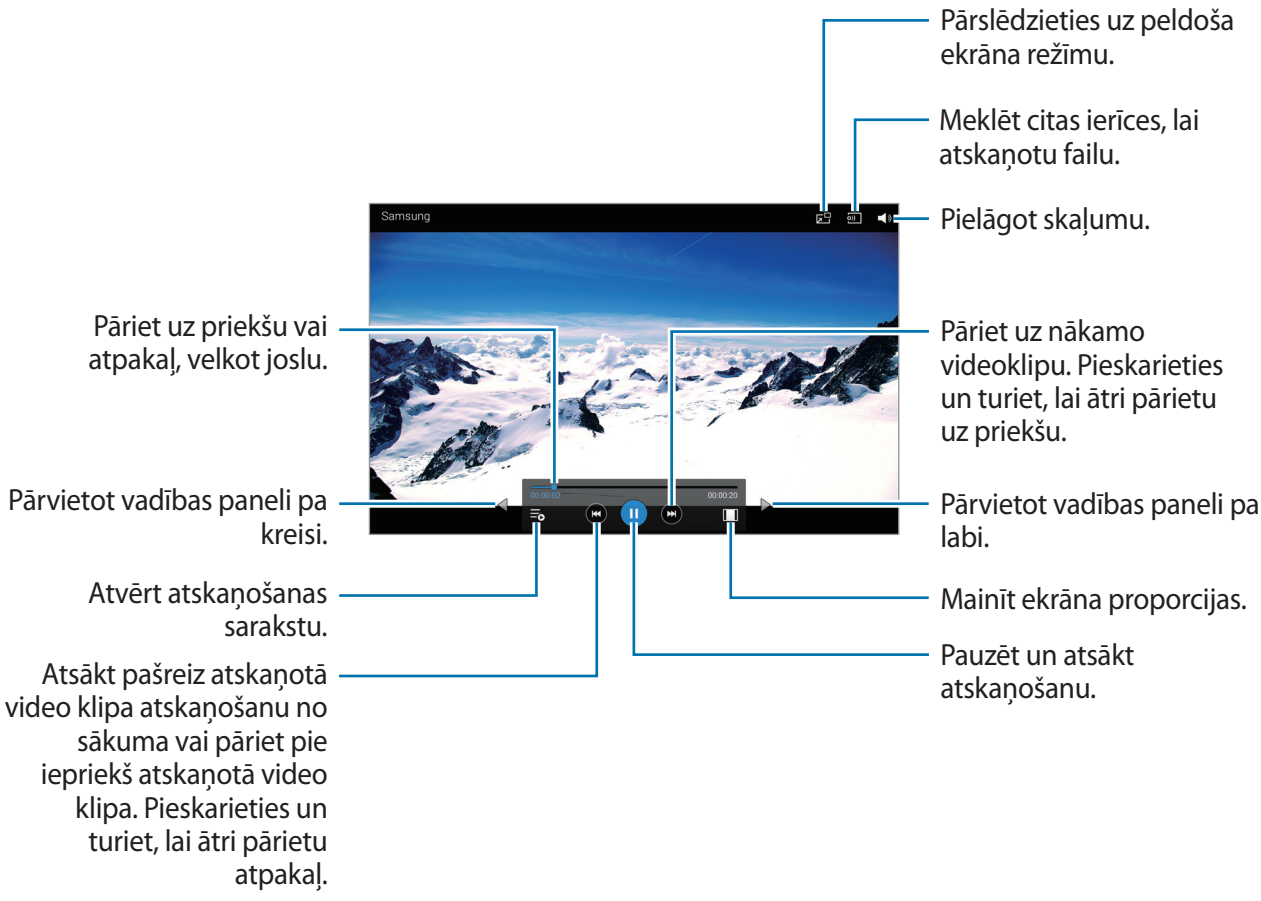
Pārslēdzieties uz peldoša ekrāna režīmu.
Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.
Pielāgot skaļumu.
Pāriet uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu.
Pāriet uz nākamo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Pārvietot vadības paneli pa kreisi.
Pārvietot vadības paneli pa labi.
Atvērt atskaņošanas sarakstu.
Mainīt ekrāna proporcijas.
Atsākt pašreiz atskaņotā video klipa atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotā video klipa. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.
Samsung

Video klipu dzēšana

Pieskarieties pie → **Dzēst**, izvēlieties videoklipus un pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**.

Videoklipu koplietošana

Pieskarieties pie → **Koplietot, izmantojot**, izvēlieties videoklipus, pieskarieties pie **Gat.** un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

Uznirstošā videoklipu atskaņotāja izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoklipu atskaņotāju. Video klipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai izmantotu uznirstošo atskaņotāju.

Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāja izmēru, vai satuviniet tos, lai samazinātu izmēru. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.

Video redaktors

Izmantojiet šo programmu, lai rediģētu videoklipus un lietotu dažādus efektus.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Video redaktors**.

Lai palaistu **Video redaktors**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Instalēt** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Dažus mapē **Galerija** esošos video failus, iespējams, nevar demonstrēt atkarībā no video izšķirtspējas un kodeka.

YouTube

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **YouTube**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu skatīšanās

Pieskarieties pie un ievadiet atslēgvārdu. Izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai skatītos video klipu.

Pieskarieties pie , lai rādītu pilnekrāna režīmā.

Videoklipu koplietošana

Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties pie un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Videoklipu augšupielāde

Pieskarieties pie **Augšupielādes** → , izvēlieties videoklipu, ievadiet informāciju par videoklipu un pēc tam pieskarieties pie **AUGŠUPIELĀDĒT**.

My Magazine

Izmantojiet šīs programmas, lai izveidotu savu sociālo žurnālu.

Sākuma ekrānā švīkojiet ar pirkstu augšup no ekrāna apakšdaļas.

Kad pirmo reizi palaižat programmu My magazine, pieskarieties pie **Nākamais**, izlasiet noteikumus un nosacījumus un piekrītiet tiem, un pēc tam pieskarieties pie **Sākt**.

Lai iestatītu savu žurnālu, pieskarieties pie un atzīmējiet kategorijas. Pieskarieties pie , izvēlieties jaunas tēmas un pieskarieties pie .

Švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai mainītu kategoriju, švīkojiet augšup vai lejup, lai pāršķirtu žurnāla lapas, un pēc tam izvēlieties rakstu, ko lasīsit.

Lapas apskates laikā pieskarieties pie , lai izmantotu šīs programmas:

- : palaidiet S Note.
- : palaidiet S Planner.
- : sūtiet e-pasta ziņu.
- : palaiž Google meklēšanu.
- : atver tīmekļa pārlūkprogrammu.
- : atver programmu ekrānu.

Flipboard

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu saviem personalizētajiem žurnāliem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Flipboard**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad jūs palaižat šo programmu pirmo reizi, vai pārstartējiet to pēc datu atiestatīšanas veikšanas, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pabeigtu uzstādīšanu.

Izvēlieties rubriku vai tematu, pāršķirstiet Flipboard lapas un izvēlieties lasāmo rakstu.

Businessweek+

Izmantojiet šo programmu, lai saņemtu jaunākās ziņas par finansēm, uzņēmējdarbību, tirgus datus un citu informāciju.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Businessweek+**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

NYTimes

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu rakstus un citu informāciju.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **NYTimes**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai meklētu rakstus, pieskarieties pie un pēc tam meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

SketchBook for Galaxy

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu īsu koncepciju vai skici par savu ideju vai projektu.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **SketchBook for Galaxy**.

Izmantojiet zīmēšanas rīkus, lai uzzīmētu un izkrāsotu savu digitālo attēlu. Attēls tiek saglabāts mapē **Galerija**.

Lai palaistu **SketchBook for Galaxy**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Install** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu un multivides veikali

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var darbināt šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play veikals**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie , lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **INSTALĒT**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu iegādes procesu.

Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

Programmu atinstalēšana

Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā **Play veikals**.

Pieskarieties pie → **Manas lietotnes**, instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un pieskarieties pie **ATINSTALĒT**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung programmas. Papildinformāciju meklējiet vietnē *apps.samsung.com*.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties , lai meklētu atslēgvārdu.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **Bezm.** Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties pogai, kur redzama programmas cena.

Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties ☰ → **Iestatījumi** → **Automātiski atjaunināt programmas**, un tad izvēlieties iespēju.

Play grāmatas

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu vai lejupielādētu grāmatu failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play grām.**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play filmas un TV

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos, lejupielādētu un iznomātu filmas vai TV raidījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play filmas un TV**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google mākoņpakalpojuma.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play mūzika**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play spēles

Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu un spēlētu spēles.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play spēles**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play kiosks

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu jaunākās ziņas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play kiosks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Utilītas

S Note

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu piezīmi, lietojot multivides failus vai balss atgādnes.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **S Note**.

Piezīmju izveide

Pirmo reizi palaižot programmu S Note, pieskarieties pie **Sākt**, lai iestatītu noklusējuma titullapu un veidni. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piezīmju sastādīšana

Izveidojiet piezīmes ar papildu saturu, pievienojot multivides failus vai balss piezīmes.

Pieskarieties pie , lai rakstītu vai zīmētu uz ekrāna, vai pieskarieties pie , lai ievadītu tekstu, izmantojot tastatūru.

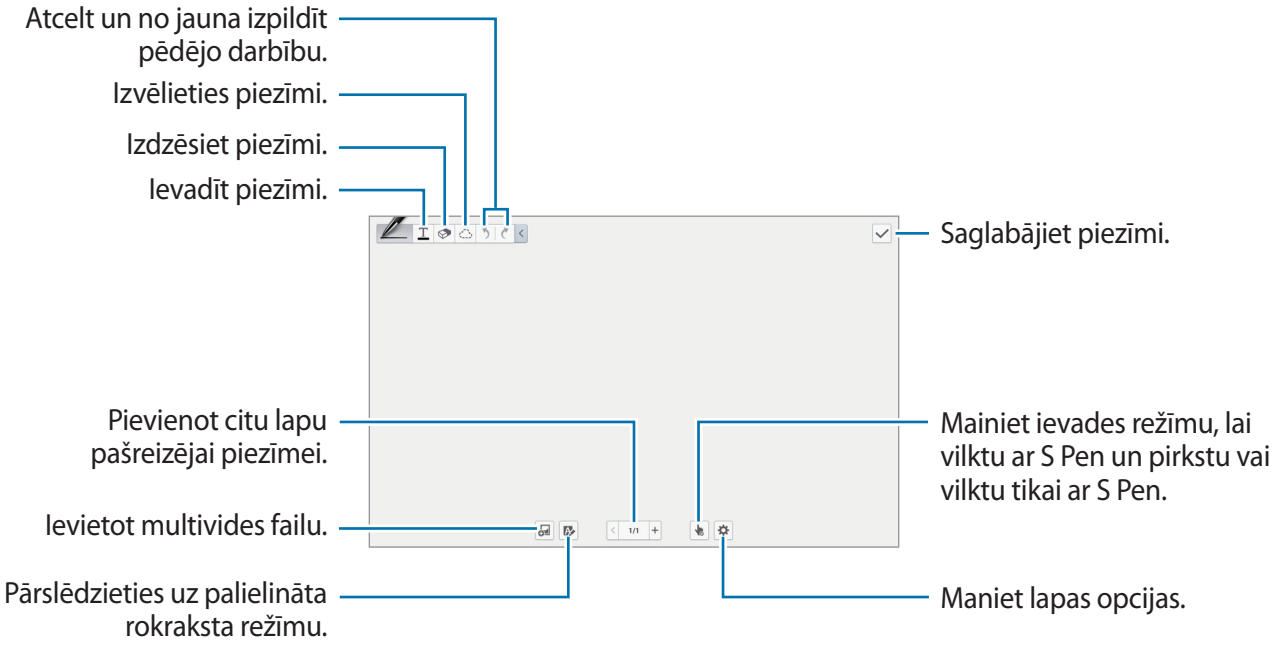
Atcelt un no jauna izpildīt pēdējo darbību.
Izvēlieties piezīmi.
Izdzēsiet piezīmi.
Ievadīt piezīmi.
Saglabājiet piezīmi.
Pievienot citu lapu pašreizējai piezīmei.
Mainiet ievades režīmu, lai vilktu ar S Pen un pirkstu vai vilktu tikai ar S Pen.
Ievietot multivides failu.
Pārslēdzieties uz palielināta rokraksta režīmu.
Maniet lapas opcijas.

Lai izdzēstu rāmi, pieskarieties tam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**.

Pierakstot piezīmi, pieskarieties pie , lai mainītu pildspalvas veidu, līnijas biezumu vai pildspalvas krāsu.

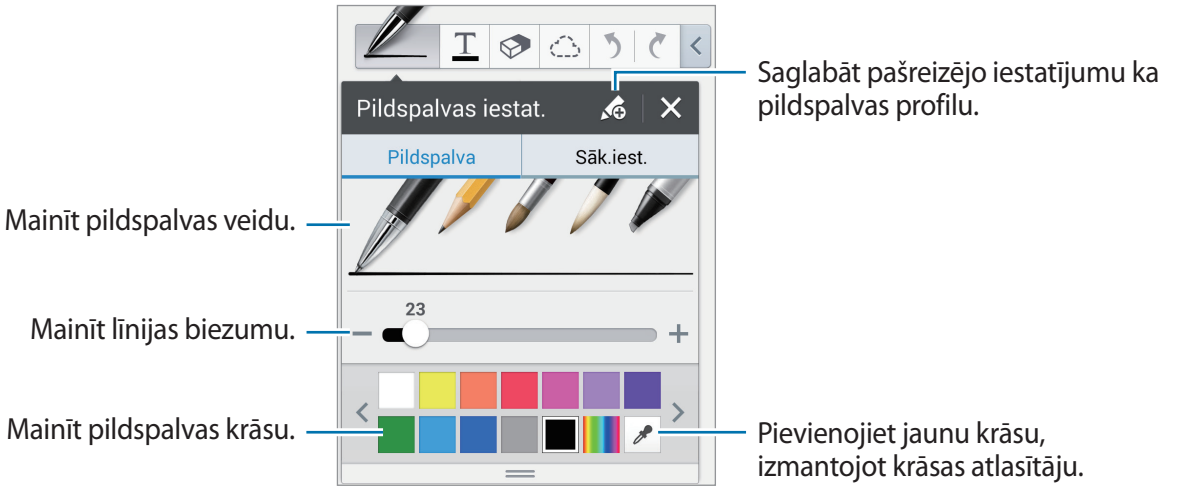

Lai tuvinātu vai tālinātu, izpletiet vai savelciet divus pirkstus.

Lai pievienotu jaunu lapu, pieskarieties pie ⚙ → **Pievienot lapu**.

Lai izdzēstu lapu, pieskarieties pie ⚙ → **Dzēst lapu**.

Lai pievienotu lapai atzīmi, pieskarieties pie ⚙ → **Rediģēt atzīmes**.

Lai pievienotu lapai alfabētisko rādītāju, pieskarieties pie ⚙ → **Rediģēt indeksu**.

Lai mainītu lapas veidni, pieskarieties pie ⚙ → **Pievienot veidni**.

Lai mainītu lapas fonu, pieskarieties pie ⚙ → **Mainīt fonu**.

Lai parādītu lapā režģi, pieskarieties pie ⚙ → **Palīglīnijas**.

Dzēšgumijas rīka lietošana

Novilktā līnija tiek atpazīta kā īsi vilcieni, nevis punktu sērija. Tādēļ varat izvēlēties visu rindu un to izdzēst, pārvietot vai pārveidot. Tomēr var gadīties, ka nejauši izdzēsīsit daļu rindas vai nevarēsit ar dzēšgumijas rīku izdzēst stingras vai pārklājošās līnijas.

Lai samazinātu iespēju nejauši izdzēst kādu daļu, pielāgojiet dzēšgumijas rīka lielumu, pieskaroties pie → .

Lai notīrītu piezīmi, pieskarieties pie **Notīrīt visu**.

Pat izmantojot vismazāko dzēšgumijas rīku, var nebūt iespējams precīzi izdzēst vajadzīgo zonu.

Rokrakstā rakstītu piezīmju rediģēšana

Izvēlieties rokrakstā rakstītu piezīmi, lai to izgrieztu, pārvietotu, pārveidotu vai mainītu tās lielumu. Kad rakstāt vai zīmējat piezīmi, pieskarieties pie . Pēc tam pieskarieties piezīmei vai apvelciet līniju ap to, lai izvēlētos un rediģētu piezīmi.

Lai pārvietotu piezīmi uz citu atrašanās vietu, izvēlieties piezīmi un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Lai mainītu piezīmes lielumu, izvēlieties piezīmi un pēc tam velciet rāmja turi.

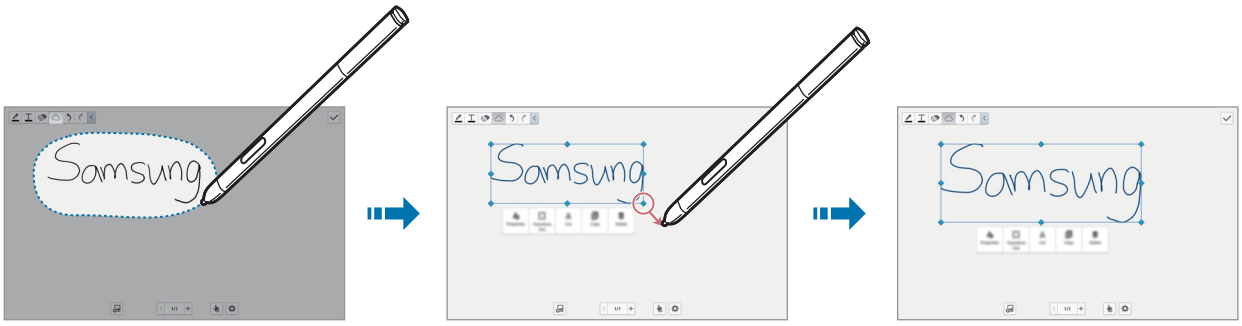

Kad ir izvēlēta rokrakstā rakstīta piezīme, izmantojiet šādas iespējas:

- **Rekvizīti**: mainiet piezīmes rekvizītus, piemēram, izkārtojumu, lielumu, krāsu vai biezumu.
- **Pārveidot par**: pārveidojiet uzzīmēto figūru vai rokrakstā rakstītu piezīmi par sakārtotu piezīmi.
- **Izgriezt**: izgrieziet piezīmi. Lai to ielīmētu citā atrašanās vietā, pieskarieties atrašanās vietai un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Ielīmēt**.
- **Kopēt**: kopējiet piezīmi. Lai to ielīmētu citā atrašanās vietā, pieskarieties atrašanās vietai un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Ielīmēt**.
- **Dzēst**: izdzēsiet piezīmi.

Multivides failu ievietošana

Pieskarieties pie , lai ievietotu attēlus, videoklipus, balss piezīmes un citu saturu.

Idejas skices ievietošana

Pieskarieties pie → **Idejas skice** un pēc tam ierakstiet atslēgvārdu vai izvēlieties kategoriju, lai meklētu attēlus.

Lai pievienotu sarakstam savas skices, pieskarieties pie un pēc tam uzzīmējiet attēlu skiču panelī.

Attēla vai videoklipa ievietošana, izmantojot rāmi

Pieskarieties pie → **Attēls** vai **Video** → **Uzņemiet attēlu uzvilktajā rāmī** vai **Videoklipa ierakstīšana uz kanvas**.

Piezīmē uzvelciet rāmi un pēc tam pieskarieties rāmja iekšpusē ar S Pen vai pirkstu, lai uzņemtu fotoattēlu vai videoklipu.

Kartes informācijas ievietošana

Pieskarieties pie → **Kartes**, ritiniet kartes vai pieskarieties pie , lai meklētu vietu, un pēc tam pieskarieties pie .

- Lai atrašanās vietu skatītu pilnekrāna režīmā, pieskarieties kartei un turiet un pēc tam pieskarieties pie **Atvērt karti**.
- Lai kartes informāciju kopīgotu ar citām personām, pieskarieties pie → **Koplietot, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

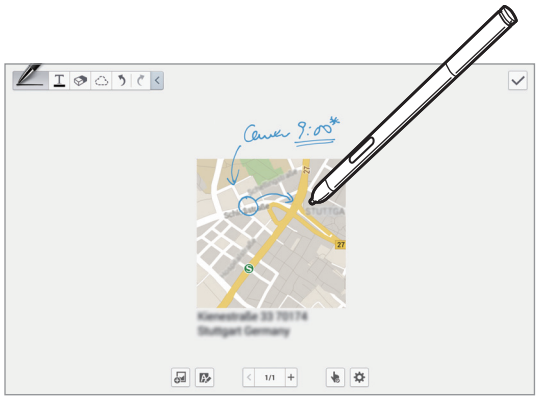

Diagrammu izveide un pārvaldība

Tabulas izveidošana

Pieskarieties pie → **Vienk. diagr.** → **Tabula**, iestatiet tabulas rindu un kolonnu skaitu un pēc tam pieskarieties pie **Gat.**

- Lai ievadītu datus tabulā, pieskarieties pie tabulas šūnas.
- Lai pievienotu vai dzēstu kolonnas, pieskarieties pie → **Pievienot kolonnu** vai **Dzēst kolonnu**.
- Lai pievienotu vai dzēstu rindas, pieskarieties pie → **Pievienot rindu** vai **Dzēst rindu**.

Diagrammas izveide

Lai izveidot diagrammu, pieskarieties pie → **Vienk. diagr.** un pēc tam izvēlieties diagrammas veidu. Pēc tam uzzīmējiet diagrammā joslas, līnijas vai atdalītājus.

Lai izveidotu diagrammu no tabulas datiem, pieskarieties tabulai un turiet to, pieskarieties pie **Rediģēt diagrammu** → un pēc tam izvēlieties diagrammas veidu.

Diagrammas rediģēšana

Pieskarieties diagrammai vai tabulai un turiet to, pieskarieties pie **Rediģēt diagrammu** un pēc tam izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- Lai mainītu diagrammas veidu, ekrāna augšdaļā pa kreisi pieskarieties pie .
- Pieskarieties objektam, pieskarieties pie un pēc tam rediģējiet vērtības.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no diagrammas veida.

Piezīmju lapu skatīšana

Lapu apskates laikā pieskarieties pie , lai izmantotu šīs opcijas:

- **Dzēst**: izdzēsiet lapu.
- **Koplietot, izmantojot**: sūtiet lapu citām personām.
- **Eksportēt**: eksportējiet lapu kā attēla failu vai PDF failu.
- **Rediģēt lapas**: mainiet lapu izkārtojumu vai importējiet lapas no citām piezīmēm.
- **Rediģēt atzīmes**: pievienojiet lapai atzīmi.
- **Indeksēt lapu**: pievienojiet lapai rādītāju.
- **Piev. īsceļu sākuma ekr.**: sākuma ekrānā pievienojiet lapas īsceļu.
- **Drukāt**: izdrukājiet lapu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Saglabāt kā**: saglabājiet lapu ar citu nosaukumu.
- **Iestatīt kā**: iestatiet lapu kā fona vai kontakta attēlu.

Lapas priekšskatījuma apskate

Velciet lejup piezīmi, lai priekšskatītu lapas virs šīs piezīmes.

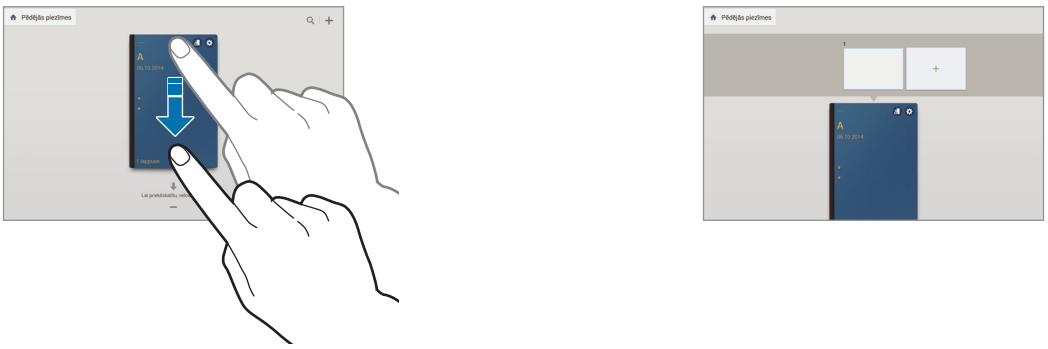

Piezīmes titullapā pieskarieties pie , lai piekļūtu šīm opcijām:

- **Dzēst**: izdzēsiet piezīmi.
- **Koplietot, izmantojot**: kopīgojiet piezīmi ar citām personām.
- **Eksportēt**: eksportējiet piezīmi kā attēla failu vai PDF failu.
- **Pārdēvēt**: pārdēvējiet piezīmi.
- **Rediģēt vāku**: mainiet piezīmes titullapu.
- **Pievienot izlasēm**: pievienojiet piezīmi izlases sarakstam.
- **Bloķēt**: bloķējiet piezīmi, lai citi to nevarētu redzēt.
- **Piev. īsceļu sākuma ekr.**: sākuma ekrānā pievienojiet piezīmes īsceļu.

Piezīmju rediģēšana

Pieskarieties piezīmei, lai to atvērtu. Piezīme tiek parādīta apskates režīmā. Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties pie .

Piezīmju meklēšana

Izmantojiet šo funkciju, lai meklētu piezīmi, ievadot meklēšanas kritēriju, piemēram, nosaukumus, atzīmes, tekstu vai rokrakstā rakstītus vārdus.

Pieskarieties pie , ekrāna augšdaļā pieskarieties meklēšanas laukam un pēc tam ievadiet meklēšanas kritēriju.

Action Memo

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu rokraksta piezīmi, un pēc tam veiciet kādu no programmas Action Memo piedāvātajam noderīgajām funkcijām.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Action Memo**.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties pie , uzrakstiet piezīmi un pieskarieties pie . Kad tiek parādīta funkciju izvēlne, izvēlieties funkciju, lai izmantotu uzrakstītās piezīmes informāciju.

- : izveidojiet kontaktu.
- : sūtiet e-pasta ziņu.
- : meklējiet internetā.
- : meklējiet atrašanās vietu.
- : izveidojiet uzdevumu.

Ja vēlaties izmantot noteiktu informāciju no piezīmes, pieskarieties, lai atceltu piezīmes izvēli, un apvelciet loku ap informāciju.

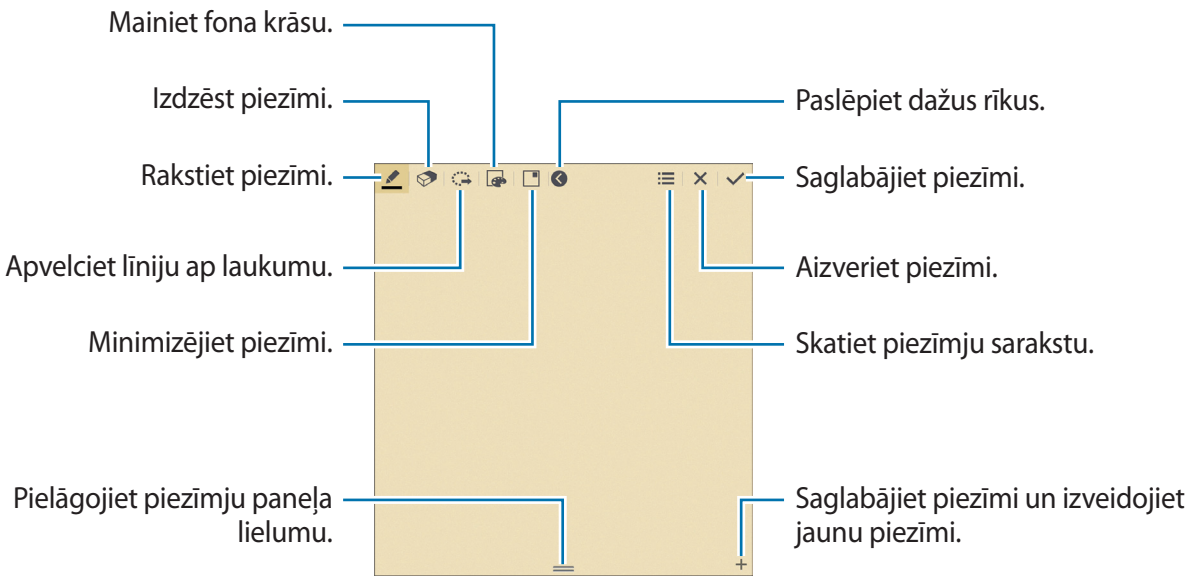

Piezīmju pārlūkošana

Pārlūkojiet piezīmju sīktēlus, ritinot uz augšu vai uz leju.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties tai.

Lai izveidotu atgādni, pieskarieties pie .

Lai meklētu kādu piezīmi, pieskarieties pie .

Lai dzēstu piezīmes, pieskarieties pie .

Lai nosūtītu piezīmes citiem, pieskarieties pie → **Koplietot, izmantojot**.

Lai mainītu skata režīmu, pieskarieties pie → **Skatīt**.

Lai piekļūtu Action memo palīdzības informācijai, pieskarieties pie → **Palīdzība**.

S Planner

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner**.

Notikumu vai uzdevumu izveide

Pieskarieties pie , un izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Notikums**: ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
- **Uzdevums**: ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.

Lai notikumu vai uzdevumu pievienotu ātrāk, pieskarieties datumam, lai to atlasītu, un pieskarieties tam vēlreiz.

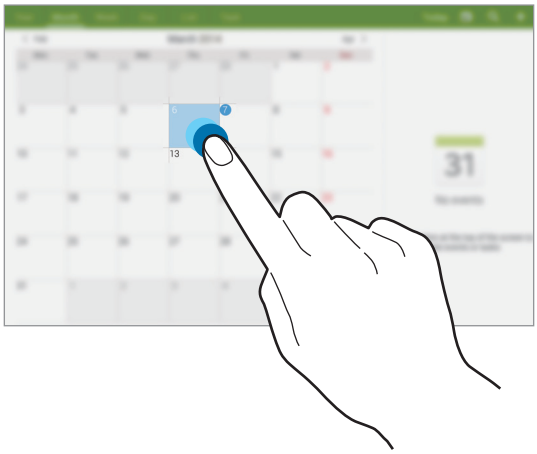

Ievadiet virsrakstu un norādiet kalendāru, kas jāizmanto vai ar kuru jāsinhronizē. Pēc tam pieskarieties pie **Rediģēt notikuma datus** vai **Rediģēt uzdevuma datus**, lai pievienotu plašāku informāciju, piemēram, notikuma atkārtošanas biežumu, tuvošanās brīdinājuma laiku vai norises vietu.

Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta. Laukā **Atrašanās vieta** ievadiet atrašanās vietu, blakus laukam pieskarieties pie un norādiet precīzu atrašanās vietu, pieskaroties un turot parādītajā kartē.

Sinhronizēšana ar Google kalendāru

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Konti** → **Google** sadaļā **Mani konti**, izvēlieties Google kontu un pēc tam atzīmējiet iespēju **Sinhronizēt Kalendārs**.

Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanai, programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner** → → **Sinhronizēt**.

Lai parādītu sinhronizētos notikumus vai uzdevumus, pieskarieties pie → **Kalendāri** un pēc tam atzīmējiet Google kontu.

Rokraksts mēneša skatā

Lai aktivizētu šo funkciju, mēneša skata ekrānā pieskarieties pie .

Kalendāra veida maiņa

Izvēlieties vienu no kalendāra veidiem, tostarp gadu, mēnesi, nedēļu un citas iespējas ekrāna augšdaļā.

Notikumu meklēšana

Pieskarieties pie , un ievadiet meklējamo atslēgvārdu.

Lai skatītu šodienas notikumus, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie **Šodien**.

Notikumu vai uzdevumu dzēšana

Izvēlieties datumu vai notikumu un pieskarieties pie → **Dzēst**.

Notikumu kopīgošana

Izvēlieties notikumu vai uzdevumu, pieskarieties pie → **Koplietot, izmantojot** un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox mākoņpakalpojumu. Saglabājot failus Dropbox mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Dropbox**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pirmoreiz palaižot pakalpojumu Dropbox, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

Kad Dropbox ir aktivizēts, ar ierīces kameru uzņemtie fotoattēli un video tiek automātiski augšupielādēti Dropbox. Lai apskatītu augšupielādētos fotoattēls vai video, pieskarieties pie . Lai kopīgotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus, pieskarieties pie un pēc tam izvēlieties failus.

Lai augšupielādētu failus pakalpojumā Dropbox, pieskarieties pie → → **Upload here** → **Photos or videos** vai **Other files**. Lai atvērtu failus Dropbox, izvēlieties failu.

Attēlu vai videoklipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai tos pievienotu izlases sarakstam. Lai atvērtu failus izlases sarakstā, pieskarieties pie .

Cloud

Izmantojiet šo programmu, lai sinhronizētu failus vai dublēšanas iestatījumus un programmu datus ar savu Samsung kontu vai Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Cloud**.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācija ar Samsung kontu

Lai sinhronizētu failus, pieskarieties pie sava Samsung konta vai **Sinhronizācijas iestatījumi**.

Datu dublēšana vai atjaunošana

Pieskarieties pie **Dublējums** vai pieskarieties pie **Atjaunot**, lai dublētu vai atjaunotu datus, izmantojot savu Samsung kontu.

Sinhronizēšana ar Dropbox

Pieskarieties pie **Piesaistīt Dropbox kontu** un pēc tam ievadiet Dropbox kontu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tiklīdz būsit pierakstījies, pieskarieties pie **Allow** un ierīce automātiski sinhronizēs failus ar Dropbox, kad tiks veiktas izmaiņas.

Disks

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu un rediģētu dokumentus un kopīgotu tos ar citiem, izmantojot Google diska krātuvi. Kad izveidojat dokumentus vai augšupielādējat failus pakalpojumā Google disks, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Google disks. Piekļūstiet saviem failiem bez pārsūtīšanas vai lejupielādes.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Disks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

POLARIS Office 5

Izmantojiet šo programmu, lai rediģētu dokumentus dažādos formātos, tostarp izklājlapas un prezentācijas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **POLARIS Office 5**.

Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no faila veida.

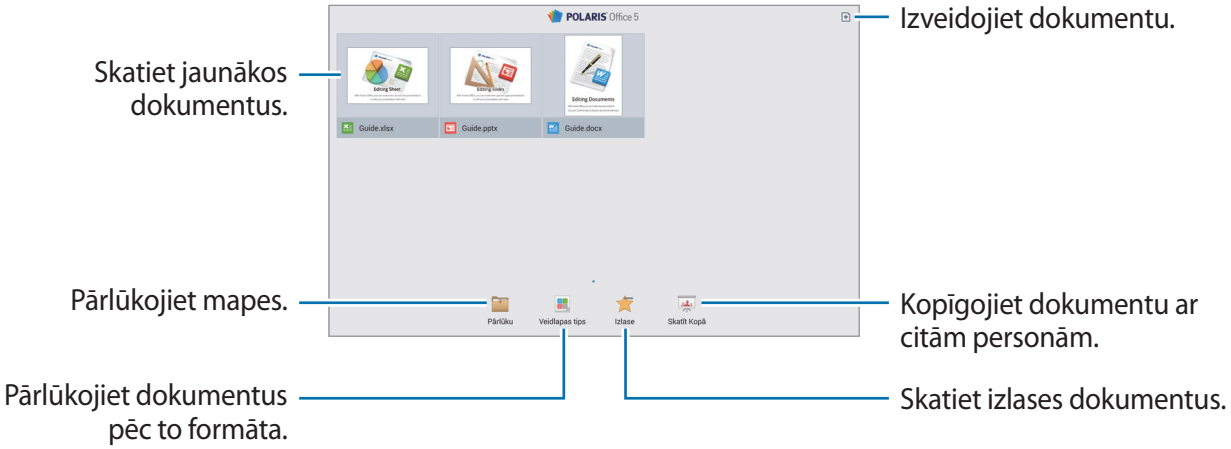

Dokumentu izveide

Pieskarieties pie un izvēlieties dokumenta veidu.

Lai rediģētu dokumentu, lietojiet rediģēšanas rīkjoslu ekrāna augšdaļā.

Lai pabeigtu, pieskarieties dokumenta ikonai ekrāna augšējā kreisajā pusē, pieskarieties pie **Saglabāt**, ievadiet faila nosaukumu, izvēlieties mapi, kurā saglabāt, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Lai dokumentu saglabātu kā PDF failu, pieskarieties dokumenta ikonai ekrāna augšējā kreisajā pusē, pieskarieties pie **Eksportēt PDF**, ievadiet faila nosaukumu un pēc tam pieskarieties pie **Eksportēt**.

Dokumentu rediģēšanas laikā pieskarieties pie un izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

- **Pārslēgties uz Skatīt Mode**: priekšskatīt dokumentu.
- **Slīdēt piezīmi**: rediģēt atgādnes slaidos.
- **Atrast un aizstāt**: meklējiet tekstu vai aizstājiet to.
- **Lapas izkārtojums**: mainiet lapu izkārtojumu.

- **Ekrāna Conversion**: lietot slaidos animāciju vai pārejas efektus.
- **Skatīt iestatījumi**: mainīt apskates režīma iestatījumus.
- **Lasīt visu**: lasiet dokumentu, izmantojot teksta pārveidi runā.
- **Filtrs**: skatiet šūnas pēc noteiktiem kritērijiem.
- **Kārtot**: sakārtojiet šūnas pēc noteiktiem kritērijiem.
- **Aizsargāt darblapu**: bloķējiet lapu, lai citi to nevarētu rediģēt.
- **Salt**: saglabājiet izvēlēto rindu tajā pat vietā.
- **Pārrēķināt**: pārrēķiniet lapā esošās funkcijas.
- **Ekrāna uztveršanas**: tvert izvēlēto apgabalu.
- **Skatīt informāciju**: skatīt dokumenta datus.
- **Palīdzība**: piekļūt palīdzības informācijai par POLARIS Office lietošanu.

Dokumentu lasīšana

Pieskarieties failam nesen lietoto dokumentu ekrānā. Vai arī pieskarieties pie **Pārlūku**, **Veidlapas tips**, **Izlase** vai **Skatīt Kopā** un pēc tam izvēlieties atveramo failu.

Lai zīmētu dokumentā, pieskarieties pie .

Lai dokumentā meklētu teksta virkni, pieskarieties pie .

Pieskarieties pie un izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

- **Pāriet uz rediģēšanas režīma**: atvērt rediģēšanas rīkjoslu.
- **Grāmatzīme**: atvērt grāmatzīmju paneli. Izvēlieties etiķeti, lai atvērtu grāmatzīmju vietu.
- **Skatīt iestatījumi**: mainīt apskates režīma iestatījumus.
- **Viena slaida skats**: skatiet slaidus pa vienam.
- **Slīdēt piezīmi**: rediģēt atgādnes slaidos.
- **Salt**: saglabājiet izvēlēto rindu tajā pat vietā.
- **Ekrāna uztveršanas**: tvert izvēlēto apgabalu.
- **Skatīt informāciju**: skatīt dokumenta datus.
- **Palīdzība**: piekļūt palīdzības informācijai par POLARIS Office lietošanu.

Dokumentu kopīgošana

Kopīgojiet dokumentus ar vairākām ierīcēm, kas ir pievienotas vienam un tam pašam Wi-Fi tīklam. Dokumentu kopīgošanas laikā varat rakstīt piezīmi vai zīmēt ekrānā.

Lai izveidotu koplietošanas grupu, pieskarieties pie **Skatīt Kopā** → ⊕. Izvēlieties dokumentu, ko kopīgot, ievadiet koplietošanas grupas nosaukumu un paroli un pēc tam pieskarieties pie **Labi**.

Lai pievienotos koplietošanas grupai, meklējiet to un pievienojieties tai, izmantojot paroli.

Signāls

Lietojiet šo programmu, lai iestatītu svarīgu notikumu modināšanas zvanus un brīdinājumus.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Signāls**.

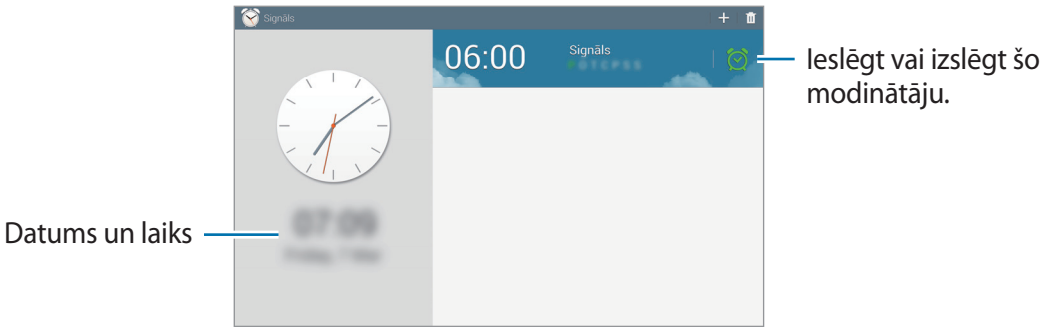

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties pie +, iestatiet modinātāja signāla aktivizēšanas laiku, izvēlieties signāla atkārtošanas laiku un pieskarieties pie **Saglabāt**. Modinātāja laiku arī var uzrakstīt ar pildspalvu S Pen.

- **Atrašanās vietas signāls**: iestatiet atrašanās vietu. Signāls tiks aktivizēts tikai tad, ja atradīsities attiecīgajā vietā.
- **Atlikt**: iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs**: iestatiet modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika.

Signālu apturēšana

Lai apturētu signālu, velciet ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet ārpus lielā apļa.

Signālu dzēšana

Pieskarieties un turiet signālu un pieskarieties pie **Dzēst**.

Pasaules pulkstenis

Lietojiet šo programmu, lai uzzinātu laiku lielākajās pasaules pilsētās.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pasaules pulkstenis**.

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties un ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties pie → **Izvēlēties**, izvēlieties pulksteni un pēc tam pieskarieties pie → **Vasaras laika iestatījumi**.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties pie → **Izvēlēties**, izvēlieties pulksteņus un pieskarieties pie .

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kalkul.**

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie .

S Translator

Izmantojiet šo programmu, lai tulkotu tekstu citās valodās.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Translator**.

Lai palaistu **S Translator**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Instalēt** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

S Voice

Izmantojiet šo programmu, lai ar balss komandu palīdzību liktu ierīcei veikt dažādas darbības.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Voice**. Vai divas reizes nospiediet Sākuma pogu.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Dažās valodās šī programma netiek atbalstīta.

Tālāk ir uzskaitīti vairāki balss komandu veidi:

- Atvērt mūziku
- Palaist kalkulatoru
- Pārbaudīt sarakstu

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

Aktivizēšanas komandu lietošana bloķētā ekrānā

Bloķētā ekrānā varat lietot dažādas funkcijas, izmantojot iepriekš iestatītas aktivizēšanas komandas.

Lai aktivizēt šo funkciju, programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** un tad velciet **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu** pa labi.

S Finder

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ierīcē dažādus objektus, tostarp e-pasta ziņojumus, dokumentus, attēlus, mūziku, programmas un daudz ko citu.

Pieskarieties pie un turiet, lai palaistu **S Finder**.

Pieskarieties meklēšanas laukam un ievadiet meklēšanas kritērijus. Varat arī pieskarties pie un pēc tam izrunāt meklējamo atslēgvārdu. Šo funkciju var arī izmantot, lai meklētu ierīcē ar rokrakstu uzrakstītu saturu.

Google

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Meklēšana ierīcē

Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vēl Jūs varat pieskarieties pie un tad nosaukt atslēgvārdu.

Ja no programmām netiek saņemti meklēšanas rezultāti, tiek parādīta tīmekļa pārlūkprogramma ar meklēšanas rezultātiem.

Meklēšanas diapazons

Lai izvēlētos, kurās programmās meklēt, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Meklēšana planšetdatorā** un atzīmējiet meklējamos vienumus.

Google tagad

Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas jums vis drīzāk būs nepieciešams.

Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now iestatījumus, pieskarieties pie → **Iestatījumi** un pēc tam velciet **Google tagad** slēdzi pa kreisi vai pa labi.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss meklēšana**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, izrunājiet atslēgvārdu vai frāzi.

Piezīmju albums

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu savu digitālo izgriezumu albumu, kura saturs iegūts no tīmekļa lapām, videoklipiem un citiem objektiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Piezīmju albums**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kategoriju izveide

Pieskarieties pie , sarakstā izvēlieties izkārtojumu, ievadiet nosaukumu un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Objektu apkopošana

Tīmekļa lapu vai videoklipu skatīšanas laikā, turot nospiestu S Pen pogu, apvelciet līniju apkārt apgabalam, lai to izvēlētos. Programmu sarakstā, kas redzams ekrāna apakšdaļā, pieskarieties pie **Piezīmju albums** un izvēlieties kategoriju, lai pievienotu izvēlēto apgabalu.

Varat arī bezskāriena komandu sarakstā pieskarties pie **Piezīmju albuma veidotājs**, apvilkt līniju apkārt apgabalam un pēc tam pieskarties pie **Gat.**

Objektu skatīšana

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties objektu. Objekta apskates laikā pieskarieties ikonai ekrāna augšējā labajā pusē, lai atvērtu avotu.

Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem, videoklipiem dziesmām un audioklipiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili**.

Failu skatīšana

Ierīcē saglabātie faili ir sakārtoti pēc kritērija. Ekrāna kreisajā rūtī izvēlieties vienu no šīm kategorijām:

- **Laika skala**: skatīt failus, kas ir grupēti pēc datuma.
- **Izlases mapes**: skatiet īsceļus uz mapēm.
- **Mapes**: skatiet iekšējā atmiņā vai atmiņas kartē saglabātus failus.
- **Kategorijas**: skatiet failus, kas sakārtoti pēc to veida.
- **Programmas**: skatiet failus, kas saglabāti vai izveidoti noteiktās programmās.

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties failu vai mapi, kuru atvērt.

Mapē pieskarieties pie ☰ un izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- **Izvēlēties**: izvēlieties failus vai mapes.
- **Kārtot pēc**: kārtojiet failus vai mapes.
- **Pievienot izlases mapēm**: pievienojiet īsceļu uz mapi izvēlnē **Izlases mapes**.
- **Piev. īsceļu sākumam**: pievienojiet īsceļu uz failu vai mapi sākuma ekrānā.
- **Pievienot FTP**: FTP servera īsceļa pievienošana īsceļu zonai.
- **Meklēt tuvumā esošās ierīces**: meklējiet ierīces, kurām aktivēta multivides kopīgošana.
- **Rādīšanas iespējas**: mainiet failu parādīšanas iespējas.

Pieskarieties pie ☰ → **Izvēlēties**, izvēlieties failu vai mapi un pēc tam izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

- : nosūtiet failu citām personām.
- : izdzēsiet failus vai mapes.
- : pārvietojiet failus vai mapes citā mapē.
- : kopējiet failus vai mapes citā mapē.

- → **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu vai mapi.
- → **Pievienot izlases mapēm**: pievienojiet īsceļu uz mapi izvēlnē **Izlases mapes**.
- → **Piev. īsceļu sākumam**: pievienojiet īsceļu uz failu vai mapi sākuma ekrānā.
- → **Saspiest**: saspiediet failus vai mapes, lai izveidotu arhīva (zip) failu.
- → **Dati**: skatiet faila vai mapes datus.

Faila meklēšana

Pieskarieties pie , ekrāna augšdaļā pieskarieties meklēšanas laukam un pēc tam ievadiet meklēšanas kritēriju.

Krātuves informācijas skatīšana

Pieskarieties , lai skatītu informāciju par ierīces atmiņu un atmiņas karti.

Apskates režīma maiņa

Lai mainītu apskates režīmu, pieskarieties pie .

Mapju izveidošana

Pieskarieties pie , ievadiet mapes nosaukumu un pēc tam pieskarieties pie **Labi**.

Mapju ātrpiekļuvju pievienošana

Pievienojiet īsceļu uz bieži lietotajām mapēm izvēlnē **Izlases mapes**. Izvēlieties mapi un pieskarieties pie → **Pievienot izlases mapēm**.

FTP īsceļu pievienošana ierīcei

Pievienojiet FTP servera īsceļu izvēlnē **Mapes**. Pieskarieties pie → **Pievienot FTP**, ievadiet FTP servera informāciju un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu ar programmām lejupielādētos failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Lejupielādes**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties failu, lai to atvērtu ar attiecīgo programmu.

Lai kārtotu failus pēc izmēra, pieskarieties pie **Kārtot pēc lieluma**.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie **Notīrīt sarakstu**.

TripAdvisor

Izmantojiet šo programmu, lai iegūtu ceļošanai noderīgu informāciju, piemēram, informāciju par galamērķi vai viesnīcu. Jūs varat arī rezervēt viesnīcas istabu un kopīgot savas atsauksmes.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **TripAdvisor**.

Lai palaistu **TripAdvisor**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Install** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Evernote

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu, sinhronizētu un kopīgotu jūsu izveidotās multivides piezīmes. Varat piezīmēm pievienot atzīmes vai sakārtot piezīmes piezīmjblokā, lai varētu efektīvi pārvaldīt savas idejas.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Evernote**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

KNOX

Izmantojiet šo programmu, lai nošķirtu personiskos un darba datus un no ierīces droši piekļūtu uzņēmuma programmām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **KNOX**.

Lai palaistu **KNOX**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Instalēt** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Lai aizsargātu jūsu datus, ja parole tiek vairākkārt ievadīta nepareizi, **KNOX** un ar to saistītā informācija tiek izdzēsta.

Ceļošana un tuvākā apkaime

Maps

Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu norādījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Maps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Vietu meklēšana

Meklēt atrašanās vietas ievadot adresi vai atslēgas vārdu. Tiklīdz atrasta atrašanās vieta, izvēlieties atrašanās vietu, lai skatītu detalizētu informāciju. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa

Pieskarieties , lai iestatītu sākuma un beigu atrašanās vietas, un tad izvēlieties ceļošanas metodi. Ierīce rāda ceļus, kā tikt līdz galamērķim.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**

Savienojumi

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie **Wi-Fi** → ☰.

- **Papildu**: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga**: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade**: izmantojot WPS Pin, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par pakalpojumu Wi-Fi.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Pieskarieties pie **Wi-Fi** → ☰ → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var uztvert atvērtos Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties pie **Wi-Fi** → ☰ → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno divas ierīces, izmantojot Wi-Fi tīklu, nepieprasot piekļuves punktu.

Pieskarieties pie **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ☰.

- **Redzamības taimauts**: iestatiet, cik ilgi ierīce būs redzama.
- **Saņemtie faili**: skatiet saņemtos failus, izmantojot Bluetooth funkciju.
- **Pārdēvēt ierīci**: iestatiet ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Palīdzība**: piekļūstiet Bluetooth palīdzības informācijai.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Datu lietošana

Sekojiet līdzi savam izmantoto datu apjomam.

- **Datu lietošanas cikls**: iestatiet ikmēneša rādījumu dzēšanas datumu, lai pārraudzītu savu datu lietojumu.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ☰.

- **Automātiska datu sinhronizācija**: aktivizējiet vai deaktivizējiet programmu automātisko sinhronizēšanu. Lai izvēlētos, kādu informāciju sinhronizēt katrā kontā, dodieties uz sadaļu **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Konti**.
- **Mobilie tīklāji**: izvēlieties Wi-Fi tīklājus, lai neļautu programmām, kas šobrīd darbojas fonā, tos neizmantot.

Atrašanās vietas

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

- **Režīms**: izvēlieties savu atrašanās vietas datu apkopošanas metodi.
- **Pēdējie atrašanās vietas pieprasījumi**: iestatiet, lai ierīce rādītu, kuras programmas izmanto jūsu pašreizējo atrašanās vietas informāciju un to akumulatora lietojumu.
- **Atraš. vietas pakalpojumi**: skatiet, kādus atrašanās vietas pakalpojumus izmanto jūsu ierīce.
- **Manas vietas**: iestatiet profilus, kas tiks lietoti konkrētām atrašanās vietām, kad izmantosit GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai.

Citi tīkli

Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot kādu manuāli, lai drukātu failus, izmantojot Wi-Fi i vai mākoņpakalpojumus.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

Tuvumā esošās ierīces

- **Ierīces nosaukums**: ievadiet savas ierīces multivides servera nosaukumu.
- **Koplietotais saturs**: iestatiet ierīci, lai kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
- **Atļautās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Noraidītās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt**: izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
- **Lejupielādēt no citām ier.**: iestatiet ierīci, lai pieņemtu augšupielādes no citām ierīcēm.

Screen Mirroring

Aktivizējiet ekrāna spoguļattēla funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.

Ierīce

Skaņa

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

- **Skaļums**: pielāgojiet mūzikas, video, sistēmas skaņu un paziņojumu skaļuma līmeni.
- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgojiet vibrozvana stiprumu.
- **Paziņojumi**: izvēlieties signālu notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām.
- **Pieskāriena skaņas**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlēsities kādu programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad tiks bloķēts vai atbloķēts skārienekrāns.
- **Skāriena atbilde**: iestatiet ierīci vibrēt, kad pieskarsities taustiņiem.
- **Pildspalvas pielikšanas/noņemšanas skaņa**: iestatiet ierīci izdot skaņu, kad S Pen tiek ievietots slotā vai izņemts no tā.
- **Samsung programmas**: mainiet katras programmas paziņojumu iestatījumus.
- **Skaņa, pieskaroties**: iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Vibrācija pieskaroties**: iestatiet ierīces vibrāciju, ja pieskaraties taustiņam.
- **Audio izeja**: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.
- **Adapt Sound**: personalizējiet skaņu ausij, kuru biežāk izmantojat, klausoties mūziku.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās**: iestatiet pogas izgaismošanas ilgumu.

- **Ekrāna režīms**:
  - **Adapt Display**: lietojiet šo režīmu, lai optimizētu displeju atbilstoši displeja iestatījumiem.
  - **Dinamisks**: lietojiet šo režīmu, lai padarītu displeja toni košāku.
  - **Standarta**: izmantojiet šo režīmu parasti izgaismotā vidē.
  - **Kino**: lietojiet šo režīmu vāji izgaismotā vidē, piemēram, tumšās telpās.
- **Lasīšanas režīms**: izvēlieties, kurām programmām jāizmanto lasīšanas režīms. Lasīšanas režīmā ierīce palīdz aizsargāt acis, kad lasāt naktī.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet, lai, pievienojot ierīci galda dokstacijai vai uzlādei, tiktu palaists ekrānsaudzētājs.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci, lai tiktu parādīts akumulatora atlikušās uzlādes līmenis.
- **Rediģēt pēc ekrāna tveršanas**: iestatiet, lai rediģētu ekrānuzņēmumu pēc tā uzņemšanas.

Vairāki logi

Aktivizējiet vairāklogu funkciju, lai ekrānā palaistu vairākas programmas vienlaikus.

- **Atvērt vairāklogu skatā**: iestatiet, lai ierīce aktivizētu vairāklogu funkciju, kad atverat failus no mapes **Mani Faili** vai **Video**.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana**: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.
- **Pulksteņa logrīka opcijas**: konfigurējiet pulksteņa logrīka iestatījumus.
  - **Pulksteņa lielums**: mainiet pulksteņa lielumu.
  - **Rādīt datumu**: iestatiet, lai ierīce rāda datumu un pulksteni.

- **Īsceļi**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda programmu īsceļus un ļauj tos rediģēt.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Personiska ziņa**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rādītu personisko ziņojumu.
  - **Rediģējiet personisku ziņu**: rediģējiet personisko ziņojumu.
- **Informācija par īpašnieku**: ievadiet informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
- **Atbloķēšanas efekts**: iestatiet ekrāna atbloķēšanas efektu.
- **Tintes efekts**: mainiet tintes efekta krāsu. Tintes efekts ir pieejams tikai tad, ja izmantojat pildspalvu S Pen.
- **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu**: iestatiet ierīci atpazīt pamodināšanas komandu, kad ekrāns ir bloķēts.
- **Darb. atgādne bloķ. ekrānā**: iestatiet, lai ierīce palaistu darbības atgādni, kad veicat dubultskārienu bloķētā ekrānā un ir nospiesta S Pen poga.
- **Palīdzības teksts**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda palīdzības tekstu.

Fona attēls

Mainiet fona attēla iestatījumus.

- **Sākuma ekrāns**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
- **Bloķēšanas ekrāns**: atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
- **Sākuma un bloķēšanas ekrāni**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.

Fonts

Mainiet fonta iestatījumus.

- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.

Paziņojumu panelis

Pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos vienumus.

- **Spilgtums un skaļums**: iestatiet ierīci parādīt spilgtuma un skaļuma pielāgošanas joslas paziņojumu panelī.
- **Ieteicamās programmas**: iestatiet ierīci parādīt ieteiktās programmas paziņojumu panelī, ņemot vērā jūsu darbības, piemēram, austiņu pievienošanu ierīcei.
- **Iest. ātrās iestat. pogas**: pārkārtojiet paziņojumu panelī redzamo ātro iestatījumu pogas.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Piekļūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Paroļu izrunāšana**: iestatiet ierīci balsī izrunāt paroles, kas tiek ievadītas ar TalkBack.
- **Viena pieskāriena režīms**: iestatiet ierīci, lai paziņojumus varētu vadīt, pieskaroties pogai, nevis to velkot.
- **Rādīt īsceļu**: pievienojiet īsceļu uz **Pieejamība** ātrajā izvēlnē, kas tiek parādīta, turot nospiestu ieslēgšanas pogu.
- **Pārvaldīt piekļuvi**: eksportējiet vai importējiet piekļuves iestatījumus, lai kopīgotu tos ar citām ierīcēm.
- **TalkBack**: aktivizējiet TalkBack, kas sniedz balss atbildes iespējas.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Palielināšanas žesti**: iestatiet ierīci, lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojot pirkstu žestus.
- **Negatīvas krāsas**: reversējiet displeja krāsas, lai uzlabotu redzamību.

- **Krāsu pielāgošana**: pielāgojiet ekrāna krāsu shēmu, kad ierīce nosaka, ka nespējat atšķirt krāsas vai ka jums ir grūti salasīt saturu.
- **Paziņojuma atgādinājums**: aktivizējiet vai deaktivizējiet jaunu paziņojumu skaņas signālus.
- **Piekļuves īsceļš**: iestatiet, lai ierīce aktivizētu funkciju TalkBack, kad nospiežat un turat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un pēc tam pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un turiet to.
- **Teksta–runas iespējas**:
  - **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.
  - **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
  - **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
  - **Noklus. valodas statuss**: skatiet teksta pārveides runā funkcijas noklusējuma valodas statusu.
- **Skaņas līdzsvars**: pielāgojiet skaņas līdzvaru, izmantojot duālās austiņas.
- **Mono audio**: aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties audio ar vienu austiņu.
- **Izslēgt visas skaņas**: izslēdziet visas ierīces skaņas.
- **Google subtitri (CC)**: iestatiet, lai ierīce rādītu subtitrus Google atbalstītajā saturā un mainītu subtitru iestatījumus.
- **Samsung subtitri (CC)**: iestatiet, lai ierīce rādītu subtitrus Samsung atbalstītajā saturā un mainītu subtitru iestatījumus.
- **Palīgizvēlne**: iestatiet, lai ierīce rādītu palīdzības īsceļa ikonu, kas palīdz piekļūt funkcijām, ko atbalsta ārējās pogas, vai paziņojumu panelī esošajām funkcijām. Jūs varat rediģēt izvēlni arī īsceļu ikonā.
- **Pieskāriena un turēšanas aizkave**: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
- **Saziņas vadība**: aktivizējiet saziņas vadības režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz programmas ievadi.

Bloķēšanas režīms

Izvēlieties, kurus paziņojumus bloķēt un cik ilgi.

Vadīklas

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Ievades valodas izvēle**: iestatiet teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana**: iestatiet, lai ierīce izlabotu nepareizi uzrakstītus un nepabeigtus vārdus, kad pieskaraties atstarpes joslai vai pieturzīmei.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto atstarpi starp vārdiem.
- **Automātiska interpunkcija**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Nav**: iestatiet ierīci, lai tā deaktivizētu tastatūras pavilkuma funkciju.
- **Nepārtraukta ievade**: iestatiet, lai ierīcē var ievadīt tekstu, velkot pa tastatūru.
- **Kursora vadība**: iespējojiet viedās tastatūras navigācijas funkciju, lai pārvietotu kursoru, ritinot tastatūru.

- **Skaņa**: iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīces vibrāciju, ja pieskaraties taustiņam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties, lielu attēlu.
- **Pildspalvas noteikšana**: iestatiet ierīci atvērt rokraksta paneli, pieskaroties laukam ar S Pen.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Samsung tastatūras lietošanu.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Google rakstīšana ar balsi

Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.

- **Izvēl. ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet, lai ierīce neatpazīst aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Rokraksta atpazīšana

Izvēlieties rokraksta atpazīšanas valodu.

Meklēšana ar balsi

- **Valoda**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Runas izvade**: iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Teksta "OK Google" atpazīšana**: iestatiet, lai ierīce sāktu balss atpazīšanu, kad meklēšanas programmas lietošanas laikā izrunājat modināšanas komandu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Bluetooth austiņas**: iestatiet ierīci tā, lai tiktu atļauta balss meklēšana ar Bluetooth austiņu palīdzību tad, kad tās ir pievienotas ierīcei.

Teksta–runas iespējas

- **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Noklus. valodas statuss**: skatiet teksta pārveides runā funkcijas noklusējuma valodas statusu.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātrumu.

Balss vadība

Iestatiet, lai ierīce atpazītu balss komandas ierīces vadībai. Varat izvēlēties funkcijas, kuras vadīt ar balss komandām.

S Pen

Mainiet S Pen lietošanas iestatījumus.

- **Deaktiv. pildsp. noteikš.**: iestatiet ekrānu nereaģēt, ievietojot vai izņemot S Pen.
- **Rādītājs**: iestatiet, lai ierīcē tiktu rādīts pildspalvas S Pen rādītājs, kad novietojat pildspalvu S Pen virs ekrāna.
- **Tiešā pildspalvas ievade**: iestatiet, lai ierīce atvērtu rokraksta paneli, kad novietojat pildspalvu S Pen virs teksta ievades lauka.
- **Skats no augšas**: iestatiet ierīci aktivizēt skata no augšas funkciju, lai priekšskatītu saturu vai skatītu informāciju uznirstošajā logā, kad norādāt uz kādu objektu ar S Pen.
  - **Informācijas priekšskat.**: skatiet informāciju uznirstošā logā, kad norādāt uz objektiem ar pildspalvu S Pen.
  - **Norises priekšskatījums**: mūzikas atskaņošanas vai videoklupu demonstrēšanas laikā priekšskatiet ainu vai skatiet pagājušo laiku, norādot uz norises joslu ar pildspalvu S Pen.
  - **Ikonu apzīmējumi**: uznirstošā logā skatiet īsu informāciju par objektu, norādot uz objektu ar pildspalvu S Pen.
  - **Saraksta ritināšana**: skatot e-pasta ziņojumus vai tīmekļa lapas, turiet pildspalvu S Pen virs ekrāna malas, lai ritinātu lapu.

- **Bezskāriena komanda**: iestatiet ierīci aktivizēt bezskāriena komandu funkciju, lai veiktu dažādas darbības, kad ir nospiesta S Pen poga.
- **Skaņas un skāriena atbilde**: iestatiet, lai ierīce skanētu un vibrētu, kad rādītājs atrodas virs failiem, tēmām vai iespējam.
- **Pildsp. noņemš. iespējas**: iestatiet, lai ierīce aktivizē Action Memo funkciju, kad S Pen tiek izņemts no slota.
- **Pildspalvas pielikšanas/noņemšanas skaņa**: iestatiet ierīci izdot skaņu, kad S Pen tiek ievietots slotā vai izņemts no tā.
- **Pievien./atv. vibrācija**: iestatiet ierīci vibrēt, kad S Pen tiek ievietots slotā vai izņemts no tā.

Kustības

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

- **Tālummaiņa**: iestatiet ierīci veikt tuvināšanu vai tālināšanu mapē **Galerija** esošo attēlu skatīšanas vai tīmekļa lapu pārlūkošanas laikā, pieskaroties ar pirkstiem divos punktos un turot, un tad sasverot ierīci uz priekšu un atpakaļ.
- **Pārlūkot attēlu**: iestatiet ierīci ritināt attēlu, pārvietojot ierīci jebkurā virzienā, ja attēls ir pietuvināts.

Plaukstas kustība

Aktivizējiet plaukstas kustību funkciju, lai vadītu ierīci, pieskaroties ekrānam.

- **Tvert ekrānu**: iestatiet ierīci tvert ekrānuzņēmumu, velkot plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.
- **Izsl. skaņu/apturēt**: iestatiet ierīci pauzēt multivides atskaņošanu, pieskaroties ekrānam ar plaukstu.

Viedais ekrāns

- **Viedā sekošana**: iestatiet ierīci, lai tiktu novērsta displeja pretgaismas izslēgšana, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Viedā pagriešana**: iestatiet interfeisu nepagriezties atbilstoši jūsu sejas orientācijai.
- **Viedā pauze**: iestatiet ierīci pauzēt video atskaņošanu, kad jūs novēršat skatienu no ekrāna.
- **Viedā ritināšana**: iestatiet ierīci, lai ritinātu, kad paskatāties uz e-pasta ziņu vai tīmekļa lapu malu.

Vispārīgi

Konti

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Cloud

Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar savu Samsung kontu vai Dropbox krātuves mākoņpakalpojumu.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet, lai ierīce dublē iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet, lai ierīce atjauno iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek instalētas ierīcē atkārtoti.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Piederumi

Mainiet piederumu iestatījumus.

- **Dokstacijas skaņa**: iestatiet ierīci atskaņot skaņu, ja ierīce tiek pievienota galda dokstacijai vai atvienota no tās.
- **Audio izvades režīms**: iestatiet ierīci, lai izmantotu dokstacijas skaļruni, kad ierīce ir pievienota galda dokstacijai.
- **Audio izeja**: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.
- **Automātiskā atbloķēšana**: iestatiet ierīci tā, lai tā automātiski atbloķētos, kad tiek atvērts pārsegs.
- **Daynote**: iestatiet ierīci parādīt ikdienas piezīmi ar datumu, laiku, laikapstākļiem un notikumiem, kad atverat vāku.
- **Vienība**: izvēlieties noklusējuma temperatūras mērvienību meteoroloģiskās informācijas parādīšanai Daynote.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Noklusējuma programmas

Izvēlieties programmu lietošanas noklusējuma iestatījumu.

Lietotāji

Iestatīt un pārvaldīt lietotāju profilus personalizētiem iestatījumiem.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Enerģijas taupīšanas režīms

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.

- **Centr. procesora veiktsp.**: iestatiet ierīci ierobežot noteiktu sistēmas resursu lietojumu.
- **Ekrāna izvade**: iestatiet ierīci samazināt displeja spilgtumu.
- **Deaktivizēt skāriena atbildi**: iestatiet ierīci izslēgt vibrāciju, pieskaroties taustiņiem.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanu**: uzziniet, kā samazināt akumulatora enerģijas patēriņu.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Uzlabojot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Drošība

Mainiet ierīces drošības iestatījumus.

- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti**: iestatiet, lai ierīce šifrē atmiņas kartē esošos failus.

Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt Jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet, lai ierīce atļauj vadīt nozagtu vai nozaudētu ierīcei attāli, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
  - **Konta reģistrēšana**: pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
  - **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet, lai ierīce ļauj apkopot atrašanās vietas datus vai noteikt nozaudētās vai nozagtās ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi.
- **Atvērt tīmekļa vietni**: piekļūstiet tīmekļa vietnei Find my mobile (Atrast manu mobilo) (*findmymobile.samsung.com*). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci Find my mobile tīkmekļa vietnē.
- **Padarīt paroles redzamas**: pēc noklusējuma ierīce paslēpj paroles ar drošību saistītu iemeslu dēļ. Iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Ierīces administratori**: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet, ka ierīcē ir atļauts instalēt programmas no nezināmiem avotiem.
- **Verificēt programmas**: iestatiet, lai ierīce ļautu Google pakalpojumam pārbaudīt programmu kaitīgumu pirms to instalēšanas.
- **Droš. politikas atjaunin.**:
  - **Automātiskie atjauninājumi**: iestatiet, lai ierīce automātiski pārbaudītu un lejupielādētu drošības atjauninājumus.
  - **Pārbaudīt atjauninājumus**: meklējiet drošības atjauninājumus.

- **Sūtīt drošības atskaites**: iestatiet, lai ierīce automātiski sūtītu drošības atskaites, kad tā ir pievienota Wi-Fi tīklam.
- **Krātuves veids**: iestatiet akreditācijas datu failu krātuves tipu.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Par ierīci

Piekļūstiet informācijai par ierīci un atjauniniet ierīces programmatūru.

Google iestatījumi

Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu dažu Google nodrošināto funkciju iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google iestatījumi**.

Pielikums

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz Jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat tālruni vai, kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru pilnībā pirms ieslēdzat ierīci.
- Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildus aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja Jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam vai, ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atkārtoti ievietot akumulatoru, un ieslēgt ierīci, lai tā atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu vismaz 7 sekundes, lai to atsāknētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dubultkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi Jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu Jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot Skaļuma pogu vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai Internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, Jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajām uzlādes ierīcēm)

- Pārliecinieties, vai uzlādes ierīce ir savienota pareizi.
- Ja akumulatora terminālī ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru, dodieties uz Samsung servisa centru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmē var samazināties akumulatora derīgā uzlāde.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un Jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad Jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja ierīce neatbalsta šo faila formātu, piemēram, DivX vai AC3, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta Jūsu ierīce, apmeklējiet *www.samsung.com*.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multimediju failus, kurus autorizējis Jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams Internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvada funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Ierīce nevar atrast Jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā Jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija un var rādīties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Akumulatora izņemšana

- Lai izņemtu akumulatoru, **apmeklējiet** pilnvarotu apkopes centru, ņemot līdzi instrukcijas.
- Drošības dēļ **nemēģiniet izņemt** akumulatoru pats. Ja akumulators netiek izņemts pareizi, var tikt bojāts akumulators un ierīce, izraisīti personiskie savainojumi un/vai tā rezultātā ierīce var nebūt droša lietošanai.
- Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai zaudējumiem (neatkarīgi no tā, vai to nosaka līgums vai likumā noteikts atlīdzināms kaitējums, tostarp nolaidība), kas var rasties, neievērojot šos brīdinājumus un norādījumus, izņemot gadījumus, ja nāve vai personiski savainojumi radušies Samsung nolaidības rezultātā.

1 Izņemiet no ierīces atmiņas karti un S Pen.

2 Ievietojiet ierīces atvēršanas rīku spraugā starp ierīces ekrānu un aizmugures pārsegu.

Pēc tam, izmantojot rīku, sāciet atvienot ekrānu no aizmugures pārsega.

3 Ievietojiet rīku spraugā gar ierīces malu, ievērojot nelielus intervālus, un turpiniet ekrāna un aizmugures pārsega atdalīšanu.

4 Kad ekrāns ir atbrīvots, atdaliet ekrānu no aizmugures pārsega.

Pēc tam novietojiet aizmugures pārsegu malā, bet ekrānu, pavērstu uz leju, uz līdzenas darba virsmas.

5 Atbrīvojiet un izņemiet skrūves.

6 Atvienojiet akumulatora savienotāju.

7 Izņemiet akumulatoru.

Noteiktas satura daļas var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.samsung.com Latvian. 06/2015. Rev.1.1